



Expédition de colis et traitement de courrier  
Machines à affranchir

# MT33 / MT4W / MT73

## Guide d'installation de la balance

### Utilisation prévue

Cette balance est prévue pour peser des objets. Veuillez ne l'utiliser qu'à cette fin. Tout autre type d'utilisation ou de fonctionnement dépassant les limites des spécifications techniques sans l'autorisation écrite de Pitney Bowes est considéré comme non conforme.

L'acquéreur est tenu de respecter scrupuleusement les instructions d'installation, les manuels du produit, les instructions d'utilisation, ainsi que tout autre document ou indication. La garantie et la responsabilité de Mettler-Toledo sont expressément exclues en cas de préjudice lié au non-respect des instructions fournies dans les manuels applicables.

N'utilisez pas la balance dans un environnement ou un contexte différent de celui décrit dans les **caractéristiques techniques**.

## Avertissements relatifs à la sécurité

LISEZ ce **Guide de démarrage rapide** AVANT d'utiliser ou de réparer cet équipement, SUIVEZ attentivement toutes les instructions et CONSERVEZ toute la documentation pour référence ultérieure.


### **AVERTISSEMENTS**

LES SOURCES D'ALIMENTATION CA DOIVENT ÊTRE ÉQUIPÉES D'UNE PROTECTION APPROPRIÉE CONTRE LES COURTS-CIRCUITS ET LES SURINTENSITÉS, CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES ET NATIONALES EN MATIÈRE D'ÉLECTRICITÉ. L'ABSENCE DE CES MESURES PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

COUPEZ TOUJOURS L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT D'INTERVENIR SUR L'ÉQUIPEMENT. METTLER TOLEDO RECOMMANDE DE FAIRE UNIQUEMENT APPEL À DES TECHNICIENS QUALIFIÉS POUR INTERVENIR SUR LE MATÉRIEL EN VUE D'OPÉRATIONS DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION. SI VOUS DEVEZ OUVRIR LA BALANCE MT, VEILLEZ À ÉVITER TOUT DOMMAGE AUX COMPOSANTS INTERNES.

# Interface opérateur

## Fonctionnalités du panneau avant et de l'écran

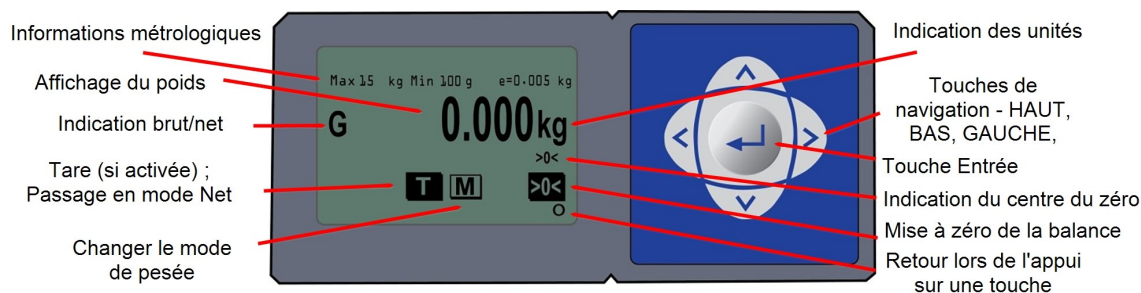

### Informations métrologiques

Affiche des informations sur la portée et la précision de la balance.

### Affichage du poids

Affiche le poids placé actuellement sur la balance.

### Affichage brut/net

Indique le type de poids actuel : G (poids brut) ou Net (poids net).

### Retour lors de l'appui sur une touche




Confirme que vous avez appuyé sur une touche.

## Homologation Poids et Mesures

Lorsque la balance est utilisée pour un usage transactionnel, un scellé est présent. Il ne faut surtout pas casser ce scellé.

# Mode d'emploi : Fonctionnalités de base

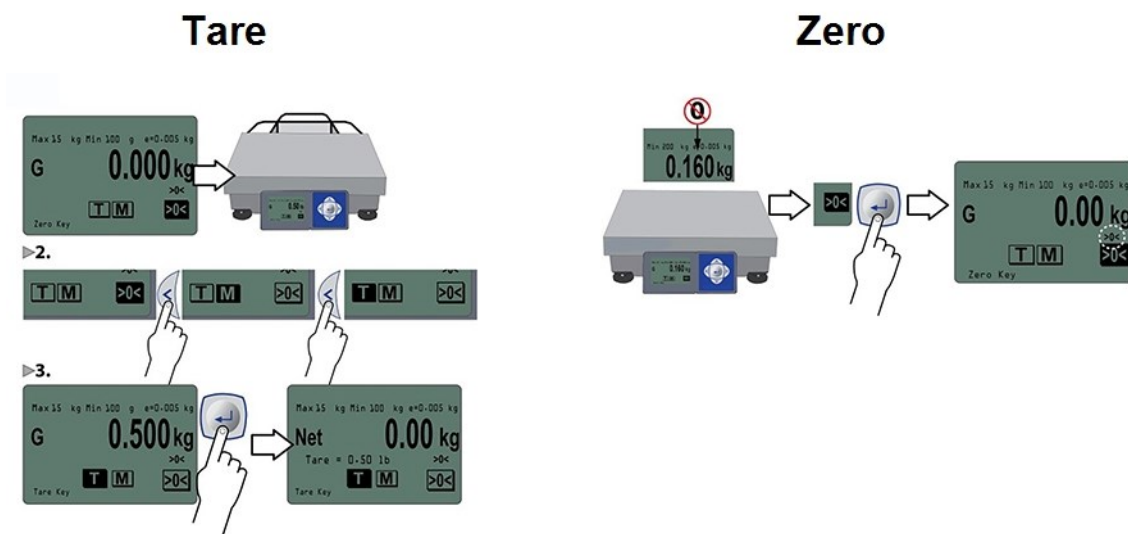

## Diagnostic et maintenance

### Erreurs courantes

Surcapacité	G [ ] kg	Poids supérieur à la capacité de la balance.
Sous-capacité	G [ ] kg	Balance en sous charge.
Poids instable	[ ~ ]	Si la balance détecte un poids instable, la pesée n'est pas validée et l'icône « poids instable » s'affiche à l'écran.
Remise à zéro en erreur	G - - - - kg	Le poids brut se situe hors plage de la valeur zéro programmée.

## Nettoyage de la balance

**Utilisez** un chiffon doux et propre et un nettoyant doux pour les vitres. Ne vaporisez pas le nettoyant directement sur la balance. **N'utilisez pas** de solvants industriels tels que l'acétone.

---

Les titres, droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle du présent document sont détenus par Pitney Bowes Limited et ne peuvent en aucun cas être reproduits, même partiellement, par un procédé quelconque, sans l'autorisation écrite de Pitney Bowes Limited. Ce document est à l'usage exclusif de la personne à qui il s'adresse. Son contenu est strictement confidentiel, ne peut en aucun cas être divulgué à des tiers ou utilisé à des fins autres que celles qu'impliquent les activités de Pitney Bowes Limited, et doit être rendu à Pitney Bowes Limited au terme de l'engagement liant ladite personne à Pitney Bowes Limited.

© Pitney Bowes Limited, 2019

Publié par Technical Communications, Pitney Bowes Ltd., Building 5 Trident Place, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire AL10 9UJ, UK

---