

ComColor FW Series

5230/5230R/5231/5231R/5000/5000R

Ce guide décrit les réglages et options de la machine (lecteur de carte IC, scanner, etc.) qui peuvent être effectués par l'administrateur.

Guide de l'administrateur

Cet appareil est conforme aux caractéristiques d'émission de substances du label environnemental allemand "RAL-UZ171".



AVERTISSEMENT

Lorsque vous aurez lu ce guide, veuillez le conserver à portée de la main pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Les "Précautions de sécurité" sont fournies dans le supplément des Informations relatives à la sécurité. Assurez-vous de les lire attentivement avant de procéder à l'utilisation de la machine.

À propos de ce guide

Préface

Merci d'utiliser un produit de la série ComColor FW.

Ce guide décrit les réglages administrateur.

Vous pouvez configurer les réglages d'enregistrement d'utilisateur et de carnet d'adresses, ceux qui permettent et limitent les opérations, ainsi que les réglages d'environnement d'utilisation en fonction de votre but et de vos conditions d'utilisation.

Configurez un environnement convivial pour une utilisation plus pratique de la machine.

- Certains réglages d'administrateur peuvent affecter considérablement le fonctionnement de la machine. Veillez bien à attribuer un administrateur exclusif de sorte que cette personne puisse gérer et effectuer les opérations avec droits administratifs. De plus, veuillez gérer avec soin les mots de passe administrateur.
- Les éléments configurables varient en fonction des équipements optionnels raccordés et des réglages.

Les cinq guides décrits ci-dessous sont fournis avec cette machine.

- **Guide rapide**

Ce guide décrit les opérations de base de la machine et la façon dont remplacer les consommables.

Conservez ce guide à portée de main afin de pouvoir aisément le consulter ultérieurement, par exemple à proximité de la machine.

Commencez par lire ce guide.

- **Guide de l'utilisateur**

Ce guide décrit les précautions de manipulation et les spécifications, ainsi que les opérations et les réglages de chaque fonction.

Lisez ce guide pour une compréhension plus détaillée de la machine.

- **Guide de l'administrateur (ce guide)**

Ce guide décrit les réglages de la machine et l'équipement en option (lecteur de carte à puce, scanner, etc.) qui peuvent être configurés par l'administrateur.

- **Guide de dépannage**

Ce guide décrit les mesures à prendre en cas de bourrage papier ou d'un autre problème.

- **Informations relatives à la sécurité**

Ce guide présente les précautions et spécifications de sécurité.

À propos de ce guide

(1) Ce guide ne peut pas être reproduit, intégralement ou en partie, sans l'autorisation de RISO KAGAKU CORPORATION.

(2) Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis en vue d'améliorer les produits.

(3) RISO KAGAKU CORPORATION ne pourra être tenue pour responsable d'aucune conséquence de l'utilisation de ce guide ou de la machine.

Crédits des marques commerciales

Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.


Mac, Mac OS, OS X et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Adobe, le logo d'Adobe, PostScript et PostScript 3 sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

ColorSet est une marque commerciale de Monotype Imaging Inc. déposée au Bureau américain des brevets et des marques de commerce et peut être déposée dans certaines juridictions.

FeliCa est une marque déposée de Sony Corporation.

Mifare est une marque déposée de Royal Philips Electronics.

 RISO, ComColor et FORCEJET sont des marques ou des marques déposées de RISO KAGAKU CORPORATION aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les autres noms d'entreprise et/ou marques commerciales sont des marques déposées ou des marques commerciales des entreprises respectives.



Acquisition de la certification "Design de couleur universelle" (CUD)

La série ComColor FW (machine et équipement en option*) est certifiée conforme au concept Color Universal Design par la CUDO (Color Universal Design Organization). Ce concept vise à s'assurer que les informations sont visibles correctement par une majorité d'individus, quelles que soient les variations de la perception des couleurs.

* Équipement en option certifié :
Scanner/Agrafeuse décalée

Symboles, notations et captures d'écran utilisés dans ce guide

■ Symboles utilisés dans ce guide



Indique les précautions à prendre en compte pour une utilisation sûre de cette machine.



Indique les éléments importants à prendre en compte ou à interdire.




Indique les informations utiles ou complémentaires.

■ Noms des touches et des boutons


Les noms des touches du panneau de commande et des boutons de l'écran tactile ou de la fenêtre de l'ordinateur sont indiqués entre crochets [].

● Panneau de commande

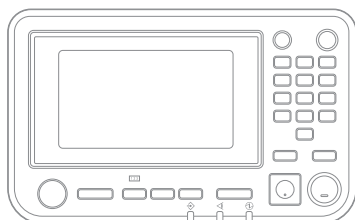


Exemple : appuyez sur la touche [Arrêt].

● Écran tactile

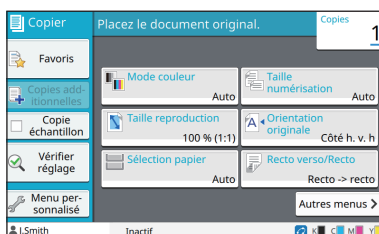

Exemple : touchez [Mode couleur].

● Fenêtre de l'ordinateur

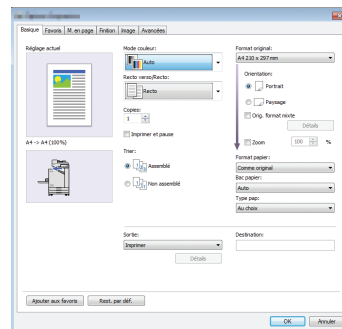

Exemple : cochez la case [Orig. format mixte].

■ Noms des équipements optionnels

Dans ce guide, les noms des équipements en option sont décrits par un terme générique comme indiqué ci-dessous. Le nom spécifique de chaque équipement est utilisé lorsque ses caractéristiques uniques sont expliquées.

Nom utilisé dans ce guide	Équipement en option
Bac de réception*	Bac de réception de grande largeur Bac de réception à contrôle automatique

* Bac de réception en option connecté au côté droit de la machine.

■ Illustrations et procédures opérationnelles de ce guide

- Les procédures opérationnelles, captures d'écran et illustrations de ce guide sont destinées au ComColor FW5230/ FW5230R auquel le scanner en option est connecté.
- Les captures d'écrans et illustrations de ce guide peuvent différer du modèle de la machine et de l'environnement d'utilisation, y compris en fonction des équipements optionnels connectés.

Sommaire

À propos de ce guide	1
Symboles, notations et captures d'écran utilisés dans ce guide	2
Installation et désinstallation du pilote d'imprimante	6
Contenu du DVD-ROM	6
Programmes d'installation	6
Utilisation du générateur de configuration pour créer le programme d'installation rapide	6
Installation du pilote d'imprimante	7
Installation du pilote d'imprimante avec le programme d'installation standard	7
Installation du pilote d'imprimante avec le programme d'installation rapide	7
Désinstallation du pilote d'imprimante	7
Pour Windows 10	7
Pour Windows 8.1, Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2	7
Pour les autres systèmes d'exploitation	7
En cas d'utilisation du Kit PostScript en option	7
Configuration de l'administrateur	8
Flux de travail concernant la configuration de l'administrateur	8
Droits d'administrateur	9
Réglage de l'administrateur	9
Fonctions propres à l'administrateur	9
Définition du mot de passe administrateur	10
Configuration du menu de l'administrateur	11
Réglage avec le panneau de commande	11
Réglage avec la RISO Console	12
Paramètres du menu de l'administrateur	13
Liste des paramètres du menu de l'administrateur	13
Ctrl utilis.	13
Système	14
Imprimante	14
Scanner	14
Paramètres/Descriptions du menu de l'administrateur	15
Ctrl utilis.	15
Système	18
Imprimante	23
Scanner	25

Configuration lors de l'utilisation d'un lecteur de carte à puce (en option)	27
Enregistrement des utilisateurs	27
Réglage ouverture de session	28
Lors du réglage de [Réglage ouverture de session] sur [ON]	28
Réglage groupe	28
Réglage utilisateur	29
Enregistrement d'une carte à puce	31
Enregistrement collectif de plusieurs utilisateurs (RISO Console)	31
Configuration des serveurs d'authentification (authentification par serveur externe)	33
Fonctions limitées à l'aide d'une authentification par serveur externe ...	33
Utilisation du lien système externe	37
En cas d'utilisation du logiciel MPS	37
Fonctions limitées en cas d'utilisation d'un lien système externe	37
En cas d'utilisation du navigateur intégré à cette machine	38
Configuration du programme de puissance	38
Réglage encre non RISO (panneau de commande uniquement)	39
Réglage réseau (IPv4)	40
Réglage réseau (IPv6)	41
Réglage réseau (Détails)	41
Limiter adresse IP (IPv4 ou IPv6)	43
Réglage IPsec	43
Répertoire de données Numér	45
Réglage lors de l'utilisation du Kit PostScript en option	47
Fonctions affectées par le réglage de l'administrateur	48
Diagramme des fonctions	48
Annexe	53
Format de fichier CSV pour les utilisateurs enregistrés collectivement	53
[Généralités]	53
[Règle compta impr/cop] :	
exemples lors de la sélection de [Compter individ.]	54

Installation et désinstallation du pilote d'imprimante

Contenu du DVD-ROM

Le DVD-ROM fourni contient des programmes d'installation et des générateurs de configuration distincts destinés à [Windows 32 bits] et [Windows 64 bits].

Sélectionnez le dossier correspondant à la version de Windows utilisée.

- Programme d'installation du pilote d'imprimante standard
Il s'agit d'un programme d'installation standard.
- Générateur de configuration
Cet utilitaire sert à créer un programme d'installation rapide. Utilisez cet utilitaire pour créer un programme d'installation avec des réglages personnalisés.

Programmes d'installation

Il existe deux programmes d'installation.

- Programme d'installation standard
Il s'agit du programme d'installation enregistré sur le DVD-ROM.
Lorsqu'il utilise ce programme d'installation, chaque utilisateur doit configurer les options du pilote d'imprimante.
- Programme d'installation rapide
Ce programme d'installation est créé à l'aide du générateur de configuration.
(Pour plus d'informations sur la création de ce programme d'installation, reportez-vous à la section "Utilisation du générateur de configuration pour créer le programme d'installation rapide" (p. 6).)
Vous pouvez utiliser le programme d'installation rapide pour installer le pilote d'imprimante avec des réglages personnalisés. Les utilisateurs peuvent démarrer immédiatement l'impression à partir d'un ordinateur à l'aide du pilote d'imprimante sans avoir à configurer les réglages.
Cela s'avère utile lorsque le pilote d'imprimante doit être installé par de nombreux utilisateurs.

Cela permet également de gérer et de commander l'imprimante, par exemple rétablir les réglages par défaut d'impression recto verso et d'impression monochrome ou limiter l'utilisation de l'impression couleur.

Les réglages suivants peuvent être personnalisés.

- Restrictions du mode couleur
- Valeurs par défaut des préférences d'impression
- Propriétés qui s'affichent lorsque vous cliquez droit sur Imprimante sous [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Périphériques et imprimantes]

Utilisation du générateur de configuration pour créer le programme d'installation rapide

1 Installez le pilote d'imprimante avec le programme d'installation standard.

2 Configurez chaque réglage.

Configurez les valeurs par défaut des préférences d'impression et les réglages dans la boîte de dialogue des propriétés pour [Périphériques et imprimantes].

3 Démarrez le générateur de configuration.

Double-cliquez sur "SetupMaker.exe". Ce fichier se trouve sous [PrinterDriver] - [Windows 64 bits] (ou [Windows 32 bits]) - [SetupMaker] sur le DVD-ROM.



- Sélectionnez le dossier correspondant à la version de Windows utilisée. Dans le cas contraire, le générateur de configuration ne démarre pas.

4 Suivez les instructions affichées pour configurer les réglages.

Le programme d'installation rapide est créé.

Installation du pilote d'imprimante

■ Installation du pilote d'imprimante avec le programme d'installation standard

Insérez le DVD-ROM dans l'ordinateur pour démarrer l'assistant d'installation.

Suivez les instructions affichées concernant l'installation.

Pour plus d'informations sur cette méthode d'installation, reportez-vous à la section "Installation du pilote d'imprimante" du "Guide de l'utilisateur".

■ Installation du pilote d'imprimante avec le programme d'installation rapide

Double-cliquez sur le fichier du programme d'installation rapide "QuickSetup.exe", puis suivez les instructions affichées concernant l'installation.

Désinstallation du pilote d'imprimante

■ Pour Windows 10

Cliquez sur [Démarrer] - [Tous les programmes] - [RISO ComColorFW] - [Programme de désinstallation].

Suivez les instructions affichées concernant la désinstallation.

Une fois le pilote d'imprimante désinstallé, redémarrez l'ordinateur.

■ Pour Windows 8.1, Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2

Ouvrez l'écran "Applications" et cliquez sur [Programme de désinstallation] dans le groupe "RISO ComColorFW". Suivez les instructions affichées concernant la désinstallation.

Une fois le pilote d'imprimante désinstallé, redémarrez l'ordinateur.

■ Pour les autres systèmes d'exploitation

Cliquez sur [Démarrer] - [Tous les programmes] (ou [Programmes]) - [RISO] - [ComColorFW] - [Programme de désinstallation].

Suivez les instructions affichées concernant la désinstallation.

Une fois le pilote d'imprimante désinstallé, redémarrez l'ordinateur.

En cas d'utilisation du Kit PostScript en option

Installez le pilote d'imprimante dédié pour PostScript 3.

Pour des informations spécifiques sur l'installation du pilote d'imprimante et des informations sur les exigences opérationnelles, reportez-vous à la section "Kit PostScript" du "Guide de l'utilisateur".

Configuration de l'administrateur

Flux de travail concernant la configuration de l'administrateur

L'administrateur doit préparer les réglages suivants pour permettre aux autres utilisateurs d'utiliser cette machine.

1 Définissez le mot de passe administrateur (p. 10)

2 Ouvrez une session en tant qu'utilisateur ayant des droits d'administrateur (p. 11)

3 Configurez les réglages réseau (Si vous connectez la machine à un réseau) (p. 40)

4 Utilisateurs enregistrés (p. 27)

5 Configurez d'autres éléments nécessaires du menu de l'administrateur (p. 11)



- Parmi les réglages réseau, configurez d'abord l'adresse IP.
- Pour configurer les valeurs par défaut des modes de copie, numérisation, stockage et USB, ouvrez une session en tant qu'utilisateur ayant des droits d'administrateur et accédez à l'écran du mode.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Enregistrer par défaut" du "Guide de l'utilisateur".

Droits d'administrateur

L'administrateur a les deux droits d'administrateur suivants.

- Accéder aux réglages de l'environnement d'exploitation et modifier les valeurs par défaut dans le menu de l'administrateur.
- Accéder aux fonctions utilisables uniquement par l'administrateur lors de l'utilisation de cette machine.

■ Réglage de l'administrateur

L'administrateur peut configurer les réglages décrits sous "Paramètres du menu de l'administrateur" (p. 13). Pour plus d'informations sur la configuration des réglages, reportez-vous à la section "Configuration du menu de l'administrateur" (p. 11).

■ Fonctions propres à l'administrateur

Voici les fonctions qui ne peuvent être utilisées que par l'administrateur dans chaque mode.

Fonction correspondante	Opération ne pouvant être effectuée que par l'administrateur
Écran [Accueil]	
[Info machine]	Écran [Info système] Effectuez la saisie dans le champ [Commentaire].
Éléments communs aux modes de copie, numérisation, stockage et USB	
[Enregistrer par défaut] [Initialiser]	Lorsque l'ouverture de session est inutile pour accéder à chaque mode Modifiez les valeurs par défaut des modes de copie, numérisation, stockage et USB (en appuyant sur [Enregistrer par défaut] ou [Initialiser]). Lorsque l'ouverture de session est nécessaire pour accéder à chaque mode Modifiez les valeurs par défaut des modes de copie, numérisation, stockage (enreg.) et USB (enregistrer) si les utilisateurs n'ont pas enregistré leurs propres valeurs par défaut ou s'ils ont effacé les valeurs par défaut. Pour plus d'informations sur le réglage des valeurs par défaut, reportez-vous à la section "Menu personnalisé" du "Guide de l'utilisateur".
[Ajouter aux favoris] [Modifier favoris]	Enregistrez les favoris communs exploitables par tous les utilisateurs. Supprimez ou renommez les favoris communs.
[Modifier ordre boutons]	Réorganisez les touches de fonctions communes pouvant être partagées par tous les utilisateurs.

Pour utiliser les fonctions ci-dessus, un utilisateur doit ouvrir une session avec des droits d'administrateur.


Définition du mot de passe administrateur

Le réglage d'usine a un utilisateur enregistré nommé "Admin" qui a des droits d'administrateur. Lors de la première utilisation de cette machine, ouvrez une session en tant qu'"Admin" en suivant la procédure ci-dessous et définissez le mot de passe.

1 Appuyez sur la touche [Ouverture/fermeture de session] du panneau de commande.

L'écran [Ouvrir session] s'affiche.

2 Touchez [Admin].

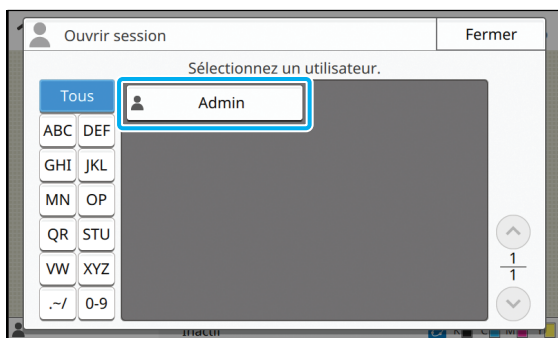

L'écran [Mot de passe] s'affiche.

3 Saisissez le mot de passe temporaire.


Le réglage d'usine est "0000".

4 Touchez [Ouvrir session].

L'écran [Changer mot de passe] s'affiche.

5 Saisissez le nouveau mot de passe et touchez [Suivant].

Le mot de passe comporter entre 0 et 16 caractères alphanumériques.

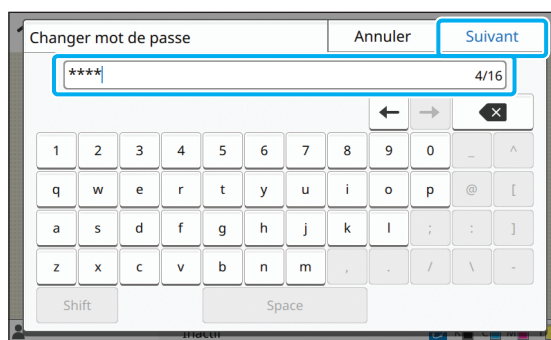

L'écran [Changer mot de passe (confirmer)] apparaît lorsque vous touchez [Suivant].

6 Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe et touchez [OK].

Vous pouvez modifier votre nom d'utilisateur sous [Réglage utilisateur] dans le menu de l'administrateur. (Voir p. 29)

Configuration du menu de l'administrateur

Il y a deux façons de configurer le menu de l'administrateur :

- Réglage avec le panneau de commande de la machine
- Réglage avec la RISO Console

Ce guide explique la procédure de configuration du menu de l'administrateur à l'aide du panneau de commande.


- Pour configurer le menu de l'administrateur, un utilisateur doit ouvrir une session avec des droits d'administrateur.

Réglage avec le panneau de commande


1 Ouvrez une session en tant qu'utilisateur ayant des droits d'administrateur.

Appuyez sur la touche [Ouverture/fermeture de session] du panneau de commande pour ouvrir une session.

2 Touchez [Menu Admin] sur l'écran [Accueil].

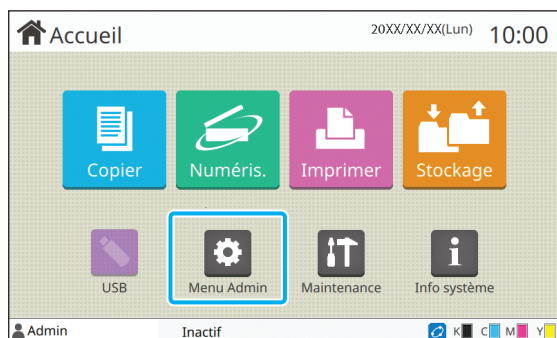

3 Configurez chaque réglage.

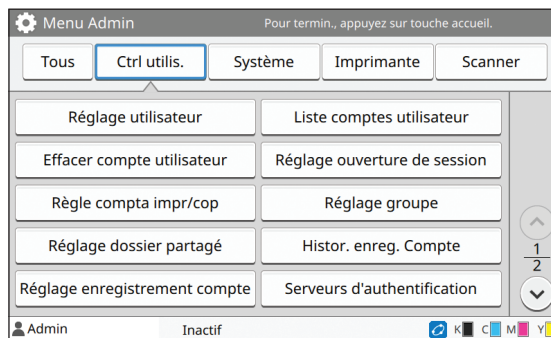

- Après avoir configuré les réglages, appuyez sur la touche [Accueil] pour quitter le menu de l'administrateur.

- La sélection d'une touche en haut de l'écran permet d'afficher ses réglages correspondants. Les listes figurant sur et après la p. 13 indiquent les descriptions de chaque touche de tous les réglages du menu de l'administrateur.

Réglage avec la RISO Console

1 Démarrez la RISO Console.


Lancez votre navigateur Web, saisissez l'adresse IP de la machine dans la barre d'adresse, puis appuyez sur la touche [Entrée].

2 Ouvrez une session en tant qu'utilisateur ayant des droits d'administrateur.

Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur [Ouvrir session].



3 Cliquez sur [Menu Admin].

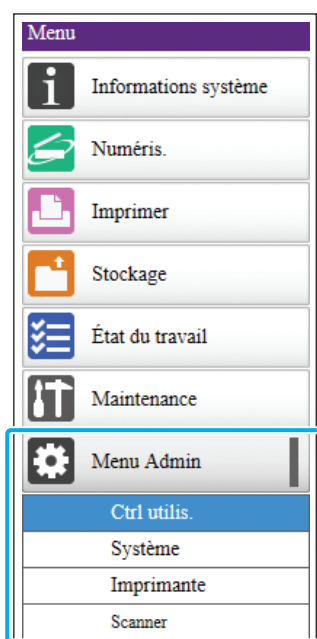

4 Configurez chaque réglage.

Après avoir configuré les réglages, cliquez sur [Fermer session] ou fermez l'écran pour quitter le menu de l'administrateur.

Paramètres du menu de l'administrateur

Voici les réglages du menu de l'administrateur.




- Si l'équipement en option nécessitant une configuration n'est pas raccordé, les réglages correspondants ne s'affichent pas.

Liste des paramètres du menu de l'administrateur

Les réglages du menu de l'administrateur sont divisés en quatre catégories selon leur fonction (Ctrl utilis., Système, Imprimante et Scanner). La liste des pages de référence indique où vous pouvez consulter les détails et les valeurs de chaque fonction.

Ces touches permettent d'accéder aux réglages classés par catégorie.

Utilisez ces touches pour afficher chaque fonction classée par catégorie.

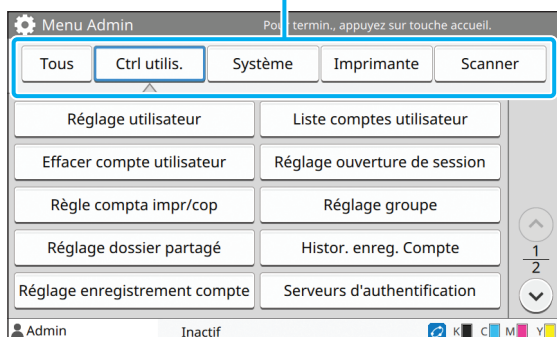

Ctrl utilis.

Cette fonction limite les fonctions disponibles pour chaque utilisateur et gère l'historique des travaux.

- Réglage utilisateur(p. 15)
- Liste comptes utilisateur(p. 15)
- Effacer compte utilisateur(p. 15)
- Réglage ouverture de session(p. 15)
- Mode de connexion(p. 15)
- Règle compta impr/cop(p. 15)
- Réglage groupe(p. 16)
- Réglage dossier partagé(p. 16)
- Histor. enreg. Compte
(panneau de commande uniquement)(p. 16)
- Réglage enregistrement compte(p. 16)
- Enregistrement de compte
(RISO Console uniquement)(p. 17)
- Serveurs d'authentification(p. 17)
- Lien système externe(p. 18)

Systeme

Voici les réglages système et réseau :

- Gestion travail/document (p. 18)
- Impression régl. admin./Liste de réglages Admin (p. 18)
- Entrée papier personnalisée (p. 19)
- Entrée touche fonction (p. 19)
- Horloge/Date (p. 19)
- Synchronisation temps NTP (p. 19)
- Son bip (p. 19)
- Changer mm/pouces (p. 20)
- Réglage Reset automatique (p. 20)
- Réglage économie d'énergie (p. 20)
- Régl. hors tens. Auto (p. 20)
- Programme de puissance (p. 20)
- Réglage réseau (IPv4) (p. 21)
- Réglage réseau (IPv6) (p. 21)
- Réglage réseau (Détails) (p. 21)
- Limiter adresse IP (IPv4) (p. 21)
- Limiter adresse IP (IPv6) (p. 21)
- Réglage IPsec (p. 21)
- Protocole effectif (p. 21)
- Langue d'affichage (p. 21)
- Affichage au démarrage de la console (RISO Console uniquement) (p. 21)
- Personn. écran d'acc. (p. 21)
- Affichage au démarrage (p. 22)
- Transit.auto mode USB (p. 22)
- Réglage travail fini (p. 22)
- Assistant de configuration (panneau de commande uniquement) (p. 22)
- Initialisation du réglage Admin (panneau de commande uniquement) (p. 22)

Imprimante

Voici les réglages de la fonction d'impression :

- Gestion du stock (panneau de commande uniquement)(p. 23)
- Réglage travail en attente(p. 23)
- Affichage nom travail(p. 23)
- Zone d'impression(p. 24)
- Réglage cycle de nettoyage(p. 24)
- Options d'alim. Envel(p. 24)
- Bac sortie par mode(p. 24)
- Contrôle guide pile(p. 24)
- Réglage encre non RISO (panneau de commande uniquement)(p. 24)
- Gestion de fichier zone code-barres (RISO Console uniquement)(p. 25)

Scanner

Voici les réglages de la fonction de numérisation :

- Répertoire de données Numér(p. 25)
- Entrée d'adresse mail(p. 25)
- Niv.détec. coul./noir(p. 25)
- Bouton copies addit.(p. 25)
- Régl. enr. doc. Numér(p. 26)
- Réglage mail(p. 26)
- Autoris. entrée d'adresses(p. 26)



Paramètres/Descriptions du menu de l'administrateur







- Les réglages d'usine sont soulignés.


-  indique les réglages devant être configurés lorsqu'un lecteur de carte à puce (en option) est raccordé.

Ctrl utilis.



Réglage/Description	Valeur de réglage/Détails
<p>Réglage utilisateur </p> <p>Utilisez cette fonction pour enregistrer les utilisateurs pouvant utiliser cette machine.</p> <p>Avec ce réglage, l'administrateur peut limiter les modes auxquels l'utilisateur peut accéder, l'utilisation du mode couleur et le nombre de copies pour chaque utilisateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque [Réglage ouverture de session] est réglé sur [OFF], cet enregistrement est inutile. 	Voir p. 29
<p>Liste comptes utilisateur</p> <p>Si une limite d'impression ou de copie est définie sous [Réglage utilisateur], utilisez cette fonction pour enregistrer ou imprimer la liste récapitulative de la limite de quantité et du compte pour chaque utilisateur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lors de l'utilisation du panneau de commande : [Imprimer], [Enreg.] • Lors de l'utilisation de la RISO Console : [Imprimer], [Écrire vers f. CSV] (spécifier la destination de sauvegarde)
<p>Effacer compte utilisateur</p> <p>Si une limite d'impression ou de copie est définie sous [Réglage utilisateur], utilisez cette fonction pour effacer le compte de tous les utilisateurs.</p>	Configurez cette fonction en suivant les instructions à l'écran.
<p>Réglage ouverture de session</p> <p>Indiquez si une ouverture de session est requise pour entrer dans un mode. Cette fonction vous permet de limiter les utilisateurs pouvant utiliser cette machine.</p>	Voir p. 28
<p>Mode de connexion (lorsqu'un lecteur de carte à puce est raccordé) </p> <p>Indiquez s'il faut activer l'authentification de connexion à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, en plus de l'authentification par carte à puce. Pour activer l'ouverture de session à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, sélectionnez [C. à puce+nom utilis.].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indépendamment de ce réglage, un utilisateur peut ouvrir une session à partir de la RISO Console en utilisant leur nom d'utilisateur et leur mot de passe. 	[<u>C. à puce</u>], [<u>C. à puce+nom utilis.</u>]
<p>Règle compta impr/cop</p> <p>Si une limite d'impression ou de copie est définie sous [Réglage utilisateur], indiquez s'il faut limiter le nombre d'impressions et de copies pouvant être faites dans les modes respectifs ou au total.</p>	[Compter individ.], [<u>Compter glob.</u>]


Réglage/Description	Valeur de réglage/Détails
<p>Réglage groupe</p> <p>Spécifiez les groupes devant être utilisés par les attributs de l'utilisateur. Vous pouvez configurer jusqu'à 60 groupes. Les groupes définis ici sont utilisés avec les réglages suivants.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Gr. affil.] pour [Réglage utilisateur] • [Gr. sélectionné] pour [Réglage dossier partagé] • [Enregistrement de compte] (RISO Console uniquement) <p> • Lorsque [Réglage ouverture de session] est réglé sur [OFF], cet enregistrement est inutile.</p>	Voir p. 28
<p>Réglage dossier partagé</p> <p>Spécifiez le dossier partagé pour enregistrer des travaux. Vous pouvez configurer jusqu'à 30 dossiers.</p> <p>Lorsque [Réglage ouverture de session] est réglé sur [ON], vous pouvez limiter les utilisateurs pour chaque dossier par groupe.</p> <p>Utilisez la liste [Nom de groupe] pour sélectionner jusqu'à trois groupes.</p> <p> • Si [Stockage] - [Enreg.] et [Stockage] - [Charger] sont réglés sur [OFF] sous [Personn. écran d'acc.], cet élément ne s'affiche pas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Ajouter], [Modifier], [Supprimer] • Liste [Nom de dossier] • Zone de texte [Nom de dossier] • [Utilis. pouvant utilis ce doss] [Ts util.], [Gr. sélectionné] • [Changer] • Liste [Nom de groupe] • Liste [Sélectionné]
<p>Histor. enreg. Compte (panneau de commande uniquement)</p> <p>Utilisez cette fonction pour supprimer les fichiers d'historique d'enregistrement de compte ou enregistrer les fichiers sur une clé USB.</p> <p>[Enreg. ds fichier historique] doit être préalablement réglé sur [Quotidien] ou [Mensuel] sur [Réglage enregistrement compte].</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pour supprimer un fichier : Sélectionnez le fichier à supprimer de la liste, puis appuyez sur [Supprimer]. • Pour enregistrer un fichier sur une clé USB : Branchez une clé USB à la machine, sélectionnez le fichier à enregistrer dans la liste, puis appuyez sur [Enregistrer sur clé USB].
<p>Réglage enregistrement compte</p> <p>Indiquez s'il faut effacer automatiquement l'enregistrement de compte à un intervalle fixe.</p> <p>Si [Suppr. auto] est sélectionné, l'enregistrement de compte est automatiquement effacé à l'intervalle sélectionné.</p> <p> • L'enregistrement de compte est l'historique des travaux exécutés par cette machine. Cela permet d'enregistrer des informations telles que l'état d'achèvement de chaque impression, copie, numérisation, stockage et travail USB, le nom de propriétaire, le temps de traitement, le nombre de pages, le nombre de copies et l'heure de début de travail.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Enreg. ds fichier historique] Sélectionnez cette option pour sauvegarder l'enregistrement de compte à un intervalle fixe. Le fichier d'historique s'enregistre sur la machine à l'intervalle spécifié ici. Le fichier d'historique sauvegardé peut être rappelé à l'aide de [Histor. enreg. Compte] ou [Enregistrement de compte]. • [Acquis. d'enr. compte par FTP] Sélectionnez cette option pour acquérir l'enregistrement de compte via FTP. 	<ul style="list-style-type: none"> • [Suppress manuelle], [Suppr. auto] • [Heures], [Jours] (Sélectionner un élément) 1-99 (Réglage d'usine : 7 jours) • [Enreg. ds fichier historique] [OFF], [Quotidien], [Mensuel] • [Acquis. d'enr. compte par FTP] [OFF], [ON] • [Nom d'utilisateur FTP] : compte • [Mot de passe FTP] : Jusqu'à 16 caractères alphanumériques


Réglage/Description	Valeur de réglage/Détails
<p>Enregistrement de compte (RISO Console uniquement)</p> <p>Utilisez cette fonction pour supprimer ou télécharger la liste des travaux en cours de la liste d'enregistrements de compte (avant la période d'enregistrement) ou le fichier d'historique sur un ordinateur. [Enreg. ds fichier historique] doit être préalablement réglé sur [Quotidien] ou [Mensuel] sur [Réglage enregistrement compte].</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pour supprimer un fichier : Sélectionnez le fichier à supprimer de la liste [Actuellem.] ou [Fich d'historiq], puis cliquez sur [Supprimer]. • Pour télécharger sur un ordinateur : Sélectionnez le fichier dans la liste [Actuellem.] ou [Fich d'historiq], puis cliquez sur [Télécharger].
<p>Serveurs d'authentification</p> <p>Configurez ce réglage à l'aide d'un serveur externe lorsque vous authentifiez un utilisateur ayant un compte sur un serveur externe. Un utilisateur n'ayant pas de compte sur un serveur externe ne peut pas être authentifié.</p> <p> • Lors de l'utilisation de l'authentification de serveur externe, vous ne devez pas enregistrer les informations de l'utilisateur sur l'imprimante, et vous pouvez gérer les informations de manière centrale sur le serveur.</p>	<p>Voir p. 33</p>



Réglage/Description	Valeur de réglage/Détails
<p>Lien système externe</p> <p>Les éléments affichés varient selon la fonction ou le mode de liaison du serveur d'impression externe utilisé.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En cas d'utilisation du logiciel MPS • En cas d'utilisation du navigateur intégré à cette machine <p>Pour connaître les fonctions disponibles ou limitées lors de l'utilisation du lien système externe, reportez-vous à la section "Utilisation du lien système externe" (p. 37).</p> <p> • La machine est configurée en usine pour que vous puissiez spécifier le lien système externe au moyen du logiciel MPS. En cas d'utilisation du navigateur intégré à cette machine, contactez votre revendeur ou un membre du service après-vente autorisé.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MPS est l'acronyme de "Managed Print Service" (service d'impression infogéré). Il s'agit d'une application chargée d'assurer l'externalisation ou la gestion globale des activités d'impression. 	<p>En cas d'utilisation du logiciel MPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [ON] • [Adresse] : Jusqu'à 256 caractères alphanumériques • [Port] : 1-65535 (Réglage d'usine : 9191) <p>En cas d'utilisation du navigateur intégré à cette machine</p> <ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [ON] • [Adresse] : Jusqu'à 256 caractères alphanumériques • [Test commun.] • [Paramètres du proxy] : Case à cocher [Utiliser] (Réglage d'usine : Non sélectionné) • [Détails] [Adresse proxy à utiliser] : Jusqu'à 256 caractères alphanumériques [Port] : 1-65535 [Utiliser un proxy pour les adresses locales] Case à cocher [Utiliser] (Réglage d'usine : Non sélectionné) [Ne pas utiliser de proxy pour les adresses qui commencent par] : Jusqu'à 1024 caractères alphanumériques


Systeme

Réglage/Description	Valeur de réglage/Détails
<p>Gestion travail/document</p> <p>L'administrateur peut afficher les détails de tous les travaux (documents) et supprimer des travaux.</p> <p> • Touchez une catégorie, par exemple [Nom de document] ou [Nom de dossier], afin de trier des travaux dans l'ordre croissant ou décroissant.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Terminé] • [Travail en attente] • [Docum. stock.] • [Supprimer], [Détails], [Ouvrir]
<p>Impression régl. admin.</p> <p>L'administrateur peut imprimer une liste des valeurs de réglage dans le menu de l'administrateur.</p> <p> • Chargez du papier au format A4 (format LTR) dans le bac standard.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez imprimer à partir de [Liste de réglages Admin] sur la RISO Console. 	<p>Suivez les messages affichés pour les opérations.</p>



Réglage/Description	Valeur de réglage/Détails
<p>Entrée papier personnalisée</p> <p>Utilisez cette fonction pour enregistrer jusqu'à 99 formats de papier non standard. Les noms de papier enregistrés s'affichent en tant qu'options sous [Format papier] - [Personnalisé].</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Ajouter], [Modifier], [Supprimer] • [Format papier] : 90 mm × 148 mm à 340 mm × 550 mm (3.55" × 5.83" à 13.38" × 21.65") • [NomEnr]
<p>Entrée touche fonction</p> <p>Utilisez cette fonction pour attribuer des modes fréquemment utilisés et des fonctions aux touches de fonction du panneau de commande. Vous pouvez attribuer un mode à chacune des touches [F1], [F2] et [F3].</p>	<p>[Aucune entrée]*, [Copier], [Numérisation (mail)], [Numérisation (PC)], [Numérisation (console)], [Imprimer], [Stockage (enreg.)], [Stockage (charger)], [USB (enregistrer)], [USB (charger)], [Navigateur], [Informations système], [Compteur]*, [Déblocage porte avant], [Impression lente]</p> <p>* Les réglages par défaut varient selon les touches de fonction. Voir ci-après. [F1] : [Compteur] [F2] et [F3] : [Aucune entrée]</p>
<p>Horloge/Date</p> <p>Spécifiez la date et l'heure.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [An/mois/jour] • [H:Min] • [Format de date] [yyyy/mm/dd], [mm/dd/yyyy], [dd/mm/yyyy]
<p>Synchronisation temps NTP</p> <p>L'heure exacte est acquise à partir du serveur NTP pour synchroniser l'heure de cette machine.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Réglez le serveur NTP sur [ON], puis saisissez le nom du serveur dans la zone de texte [Adresse]. • Sous [Time-out (sec.)], spécifiez le time-out d'accès pour la synchronisation avec le serveur NTP. Si la machine ne reçoit pas de réponse du serveur NTP dans la période donnée, la synchronisation avec le serveur NTP s'annule. • Cette fonction est utile si vous configurez [Serveurs d'authentification], [Programme de puissance] ou d'autres fonctions ayant besoin de l'heure correcte. • Si [Synchronisation temps NTP] est sur [ON], vous ne pouvez configurer que [Format de date] pour [Horloge/Date]. 	<ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [ON] • [Adresse] Nom du serveur, adresse IP (IPv4)/(IPv6) • [Intervalle (heures)] : 1 à 500 heures (Réglage d'usine : 168 heures) • [Time-out (sec.)] : 5 à 120 sec. (Réglage d'usine : 5 sec.)
<p>Son bip</p> <p>Indiquez si le son bip est activé lorsque vous utilisez les touches et les boutons et quand une erreur survient.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [OFF] Le son bip est coupé. • [Limité] Seul le son de l'erreur fonctionne. • [ON] Le son de confirmation et le son de l'erreur fonctionnent tous les deux. 	<p>[OFF], [Limité], [ON]</p>



Réglage/Description	Valeur de réglage/Détails
<p>Changer mm/pouces</p> <p>Spécifiez l'unité de mesure de la longueur utilisée avec cette machine. L'affichage du format de papier change selon l'unité sélectionnée.</p>	[mm], [inch]
<p>Réglage Reset automatique</p> <p>Cette fonction rétablit automatiquement les valeurs par défaut de la machine lorsque celle-ci n'est pas utilisée pendant un certain temps.</p>	<ul style="list-style-type: none"> [OFF], [ON] Réglage Reset automatique : 1-60 min. (Réglage d'usine : 3 min.)
<p>Réglage économie d'énergie</p> <p>Commutez la machine en mode d'économie d'énergie quand celle-ci n'a pas été utilisée pendant une durée déterminée.</p> <p>Il y a deux options d'économie d'énergie : [Extinct auto rétroécl] et [Veille auto]. Vous pouvez sélectionner la veille parmi deux niveaux de consommation d'énergie différents : [Basse] ou [Standard].</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Extinct auto rétroécl] Dans cet état, l'écran tactile est éteint et la touche [Réveil] s'allume. Chargez un original sur le scanner ou appuyez sur la touche [Réveil] du panneau de commande pour revenir à l'état de fonctionnement normal. • [Veille auto] Dans cet état, l'écran tactile est éteint et la touche [Réveil] s'allume. Appuyez sur la touche [Réveil] pour reprendre les opérations. <p> • Si vous réglez [Cons. d'én. (en veille)] sur [Basse], vous pouvez économiser plus d'énergie qu'avec [Standard]. Cependant, les limitations suivantes s'appliquent.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La RISO Console ne s'affiche pas en mode veille. - Si vous imprimez sur un réseau où le Wake On LAN ne fonctionne pas, l'imprimante ne se réveille pas automatiquement. Spécifiez l'adresse MAC sous [Adresse MAC imprimante] sur l'onglet [Environn.] du pilote d'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Configuration de l'adresse MAC" du "Guide de l'utilisateur". • Lorsque vous modifiez la durée d'attente de la machine avant l'activation du mode économie d'énergie, veuillez noter ce qui suit. <ul style="list-style-type: none"> - Si vous réglez la durée de Extinct auto rétroécl et la durée de mise en veille automatique sur une durée plus longue que les réglages d'usine, la consommation électrique est susceptible de dépasser la limite spécifiée par le label Blue Angel. 	<ul style="list-style-type: none"> • [Extinct auto rétroécl] [OFF], [ON] Durée de l'extinction automatique du rétroéclairage : 1-60 min. (Réglage d'usine : 10 min.) • [Veille auto] [ON] Durée de la veille automatique : 1-60 min. (Réglage d'usine : 55 min.) [Cons. d'én. (en veille)] [Basse], [Standard]
<p>Régl. hors tens. Auto</p> <p>Cette fonction coupe automatiquement l'alimentation pour les opérations quand la machine n'est pas utilisée pendant un certain temps.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [ON] • Réglage de la mise hors tension automatique : 1-120 min. (Réglage d'usine : 90 min.)
<p>Programme de puissance</p> <p>Utilisez cette fonction pour mettre automatiquement cette machine sous et hors tension à une heure précise. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 jeux de combinaisons d'heure de début ou de fin et de jour de la semaine. Elle vous empêche d'oublier de mettre la machine hors tension, ce qui vous aide à économiser de l'énergie.</p>	Voir p. 38


Réglage/Description	Valeur de réglage/Détails
<p>Réglage réseau (IPv4)</p> <p>Utilisez cette fonction pour vous servir de cette machine sur une connexion réseau.</p> <p>Ce réglage vous permet de vous connecter à un réseau Ver.4 de protocole Internet.</p> <p> • Si vous procédez à la configuration dans la RISO Console, vous pouvez enregistrer les réglages des réseaux IPv4 et IPv6 et le réglage réseau (détails) sur l'écran [Réglage réseau].</p>	Voir p. 40
<p>Réglage réseau (IPv6)</p> <p>Utilisez cette fonction pour vous servir de cette machine sur une connexion réseau. Ce réglage vous permet de vous connecter à un réseau Ver.6 de protocole Internet.</p>	Voir p. 41
<p>Réglage réseau (Détails)</p> <p>Configurez les détails de votre environnement réseau. Les paramètres varient selon votre environnement réseau.</p>	Voir p. 41
<p>Limitier adresse IP (IPv4)/Limitier adresse IP (IPv6)</p> <p>Utilisez cette fonction pour limiter les ordinateurs pouvant utiliser cette machine. Saisissez les adresses IP et les masques de sous-réseau (IPv4) ou la longueur de préfixe (IPv6) des ordinateurs autorisés à accéder à cette machine.</p>	Voir p. 43
<p>Réglage IPsec</p> <p>Utilisez cette fonction pour vous servir de l'imprimante dans un environnement réseau utilisant le cryptage IPsec. Vous pouvez empêcher les fuites de données et les falsifications. Les paramètres varient selon votre environnement réseau.</p>	Voir p. 43
<p>Protocole effectif</p> <p>Utilisez cette fonction pour vous servir des protocoles de transmission de données.</p> <p> • La RISO Console ne s'affiche pas lorsque [HTTP/HTTPS] est réglé sur [OFF].</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [LPR/LPD], [RAW], [IPP], [FTP], [HTTP/HTTPS], [SNMP], [SLP] (Réglage d'usine : [ON])
<p>Langue d'affichage</p> <p>Spécifiez la langue affichée sur l'écran tactile. Une fois la langue définie, tous les affichages commutent sur la langue sélectionnée.</p>	Pour connaître les langues disponibles, consultez le panneau de commande de la machine.
<p>Affichage au démarrage de la console (RISO Console uniquement)</p> <p>Spécifiez quel écran doit s'afficher au démarrage de la RISO Console.</p>	[Informations système], [Écran d'ouverture de session]
<p>Personn. écran d'acc.</p> <p>Vous pouvez spécifier quelles touches de mode doivent s'afficher sur l'écran Accueil et configurer l'ordre des touches.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Copier] • [Numéris.] [Mail], [PC], [Console] • [Imprimer] • [Stockage] [Enreg.], [Charger] • [USB] [Enreg.], [Charger] • [Régl. aff.]

Réglage/Description	Valeur de réglage/Détails
<p>Affichage au démarrage</p> <p>Spécifiez quel écran doit s'afficher lors de la mise sous tension ou après l'activation de la réinitialisation automatique.</p>	<p>[Écr. accueil], [Copier], [Numérisation (mail)], [Numérisation (PC)], [Numérisation (Console)], [Imprimer], [Stockage (enreg.)], [Stockage (charger)]</p>
<p>Transit.auto mode USB</p> <p>Avec ce réglage, la machine entre automatiquement en mode USB et affiche un écran qui invite l'utilisateur à sélectionner [Enreg.] ou [Charger] lorsqu'une clé USB est insérée dans la machine. Si une ouverture de session est requise en mode USB et si l'utilisateur ne s'est pas encore connecté, l'écran [Ouvrir session] s'affiche. Lorsque vous branchez une clé USB à la machine après une ouverture de session, l'ordinateur entre en mode USB.</p>	<p>[OFF], [ON]</p>
<p>Réglage travail fini</p> <p>Indiquez s'il faut enregistrer les travaux terminés sur l'écran [État du travail] - [Finies].</p> <p>Lorsque vous enregistrez des travaux finis, réglez la période d'enregistrement et indiquez s'il faut interdire ou autoriser la réimpression.</p> <p>Cochez la case [Autorisé] pour autoriser la sélection de travaux finis sur l'écran [Finies] et réimprimez les travaux sélectionnés en touchant [Imprimer] dans le sous-menu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [Enregistrer] • [en heures], [en jours], [Trav enreg] (Sélectionner un élément) 1-99 (Réglage d'usine : 1 heure) • Case [Autorisé] Non sélectionné, sélectionné
<p>Assistant de configuration (panneau de commande uniquement)</p> <p>Cet assistant exécute la configuration de base pour l'installation.</p>	<p>Suivez les messages affichés pour les opérations.</p>
<p>Initialisation du réglage Admin (panneau de commande uniquement)</p> <p>Cette fonction efface les réglages d'administrateur, supprime les informations d'utilisateur et rétablit tous les réglages par défaut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Supprimer] Cette fonction supprime tous les utilisateurs enregistrés, tous les dossiers personnels et tous les dossiers partagés. • [OK] Cette fonction rétablit tous les réglages d'administrateur par défaut autres que les informations d'utilisateur ci-dessus. <p> • Une fois l'initialisation exécutée, vous ne pouvez plus récupérer les informations (données). Exécutez l'initialisation avec prudence.</p>	<p>[Supprimer], [OK]</p>


Imprimante


Réglage/Description	Valeur de réglage/Détails
<p>Gestion du stock (panneau de commande uniquement)</p> <p>Saisissez le nombre de cartouches d'encre achetées pour afficher le stock de cartouches d'encre en cours.</p> <p>Lorsque le stock atteint le nombre de cartouches spécifié, un message de confirmation s'affiche à l'écran ou un e-mail est envoyé à l'administrateur.</p>  <ul style="list-style-type: none"> Il se peut que cette fonction ne s'affiche pas. Pour utiliser cette fonction, contactez votre revendeur ou un membre du service après-vente autorisé. 	<ul style="list-style-type: none"> [Qté d'achats] 0-99 [Stock] 0-99 [Envoyer mail à votre admin.] Case [Envoyer] <u>Non sélectionné</u>, sélectionné [Détails] [Adresse], [Expéditeur], [Sujet], [Corps], [Reset], [Test commun.]
<p>Réglage travail en attente</p> <p>Spécifiez la durée pour enregistrer les documents répertoriés sur l'écran [Liste de travaux en attente] en mode d'impression. Les travaux dont la limite temporelle spécifiée est écoulée sont automatiquement supprimés.</p> <p>Vous pouvez spécifier que tous les travaux reçus depuis un ordinateur doivent être mis en attente ou imprimés automatiquement à la fin du délai imparti. Si vous mettez tous les travaux en attente, les travaux compris dans la période donnée sont ajoutés à la [Liste de travaux en attente].</p> <ul style="list-style-type: none"> [Pér de temps] Réglez la période d'attente des travaux et s'il faut les imprimer automatiquement lorsque la période d'attente expire. L'heure de début et l'heure de fin de [Pér de temps] peuvent également être saisis à l'aide des touches numériques.  <ul style="list-style-type: none"> Même lorsque [Programme de puissance] est appliqué, si [Réglage travail en attente] est réglé sur [ON], cette machine n'entre pas en mode veille. Les travaux d'impression ne peuvent pas être lancés automatiquement si une panne de courant s'est produite ou si l'alimentation principale de cette machine est coupée intentionnellement. Cette fonction est activée quand [Réglage ouverture de session] est réglé sur [OFF]. Quand [Réglage ouverture de session] est réglé sur [ON], l'impression n'est pas lancée, même si la période donnée est arrivée. Si la période spécifiée sous [Réglage travail en attente] expire pendant l'heure spécifiée sous [Pér de temps], les travaux en attente sont supprimés. 	<ul style="list-style-type: none"> [OFF], [ON] [Min], [Heures], [Jours] (Sélectionner un élément) 1-99 (Réglage d'usine : 1 heure) [Ajouter tous travaux reçus d'un PC à liste trav. att. ?] Case [Autorisé] <u>Non sélectionné</u>, sélectionné [Pér de temps] [OFF], [ON] [Début (heure : min.)], [Fin (heure : minute)] 00:00-23:59 [Impr. auto lorsque pér. tmps s'achève ?] Case [Démarrer] <u>Non sélectionné</u>, sélectionné
<p>Affichage nom travail</p> <p>Indiquez s'il faut divulguer le nom de travail sur l'écran [Liste de travaux en attente] en mode d'impression. Lorsque cette option est réglée sur [OFF] et qu'une ouverture de session est nécessaire, les travaux autres que ceux qui sont destinés à l'utilisateur connecté s'affichent ainsi : [*****].</p>	<p>[OFF], [ON]</p>

Réglage/Description	Valeur de réglage/Détails
<p>Zone d'impression</p> <p>Utilisez cette fonction pour régler la taille des marges. En temps normal, utilisez [Standard].</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Standard] Des marges de 5 mm (7/32") en haut, en bas, à gauche et à droite sont appliquées. • [Maximum] Des marges de 3 mm (1/8") en haut, en bas, à gauche et à droite sont appliquées.  <ul style="list-style-type: none"> • Cette machine ne peut pas imprimer sur certaines zones autour des bords du papier (marges) indépendamment du format de l'original. • Lorsque [Maximum] est sélectionné, l'intérieur de l'imprimante (chemin de transfert) peut être sali par de l'encre selon l'original. En conséquence, les bords ou le verso du papier peuvent se salir. 	<p>[Standard], [Maximum]</p>
<p>Réglage cycle de nettoyage</p> <p>Cette fonction permet de nettoyer automatiquement la tête d'impression après l'impression du nombre de feuilles spécifié.</p>	<p>500-3000 feuilles (Réglage d'usine : 1000)</p>
<p>Options d'alim. Envel</p> <p>Cette fonction applique l'amélioration d'image adaptée aux enveloppes afin que vous puissiez éviter les taches d'encre et le flou de l'image lors de l'impression sur des enveloppes. Cela ne fonctionne que si vous avez sélectionné [Enveloppe] sous [Type pap] pour le bac standard.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Il est recommandé d'utiliser cette fonction avec [Image enveloppe] du pilote d'imprimante. Reportez-vous à la section "Image enveloppe" du "Guide de l'utilisateur". 	<ul style="list-style-type: none"> • [Contrôle d'alimentation] [Standard], [Gamme large]
<p>Bac sortie par mode (lors de l'utilisation du finisseur multifonctions ou du bac de réception)</p> <p>Spécifiez quel bac a la priorité dans chaque mode lorsque [Bac de sortie] est réglé sur [Auto] en mode de copie ou lorsque [Bac de sortie] (sur l'onglet [Finition]) du pilote d'imprimante est réglé sur [Auto]. (Lorsque la fonction d'agrafage, de perforation, de pliage du papier ou de sortie décalée ou une autre fonction de finition est appliquée, la sortie du papier se fait indépendamment de cette priorité.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lors de l'utilisation du finisseur multifonctions : [Bac face imp dessous], [Bac supérieur], [Bac de réception] • Lors de l'utilisation du bac de réception de grande largeur : [Bac face imp dessous], [Wide Stacking Tray] • Lors de l'utilisation du bac de réception à contrôle automatique : [Bac face imp dessous], [Auto-Ctrl Stacking Tray]
<p>Contrôle guide pile (lors de l'utilisation du bac de réception à contrôle automatique)</p> <p>Spécifiez quels guides de papier s'ouvrent lorsque le bouton d'ouverture des guides de papier est enfoncé alors que le bac de réception à contrôle automatique contient du papier.</p>	<p>[Fin], [Côté], [Les deux]</p>
<p>Réglage encre non RISO (panneau de commande uniquement)</p> <p>Indiquez s'il faut interdire ou autoriser l'utilisation de chaque couleur d'encre lors de l'utilisation d'encre non RISO.</p>	<p>Voir p. 39</p>

Réglage/Description	Valeur de réglage/Détails
<p>Gestion de fichier zone code-barres (RISO Console uniquement)</p> <p>Enregistrez des fichiers à sélectionner pour [Définition espace bar] du pilote d'imprimante. Les fichiers de définition espace bar enregistrés s'affichent sous forme de liste. Vous pouvez renommer et supprimer des fichiers.</p> <p>Vous pouvez également exporter les fichiers de définition espace bar sélectionnés et les importer vers une autre imprimante.</p> <p> • Les fichiers de définition espace bar peuvent être créés en utilisant le logiciel de définition de la zone de code-barres.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Liste [Fichier d'espace de code-barres] • [Renommer] • Nom : 1-30 caractères alphanumériques • [Supprimer] • [Importer] • [Exporter]

Scanner

Réglage/Description	Valeur de réglage/Détails
<p>Répertoire de données Numér</p> <p>Utilisez cette fonction pour enregistrer jusqu'à 300 destinations de stockage pour les données numérisées.</p> <p>Les destinations enregistrées ici s'affichent sur l'écran [Destination] qui apparaît lorsque vous sélectionnez [Numéris.] - [PC] et touchez [Destination].</p> <p>La fonction [Test commun.] vous permet de vérifier si les réglages de la destination de stockage de données sont enregistrés correctement.</p>	Voir p. 45
<p>Entrée d'adresse mail</p> <p>Utilisez cette fonction pour enregistrer jusqu'à 300 adresses e-mail auxquelles envoyer les données numérisées par e-mail. Les adresses enregistrées ici s'affichent sur l'écran [Adresse] qui apparaît lorsque vous sélectionnez [Numéris.] - [Mail] et touchez [Adresse].</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Créer] • [Modifier] • [Supprimer] • [Adresse mail] : Jusqu'à 256 caractères alphanumériques • [Nom] : 1-10 caractères alphanumériques • [Index] • [Lecture du fichier CSV]* • [Écrire vers f. CSV]* <p>* La lecture et l'écriture de fichiers de destination d'e-mail ne sont possibles qu'avec la RISO Console.</p>
<p>Niv.détec. coul./noir</p> <p>Spécifiez le niveau automatiquement réglé pour l'original (original de couleur ou original en noir et blanc) lorsque [Mode couleur] est réglé sur [Auto] pour la numérisation. Plus la valeur est élevée, plus il est facile de déterminer l'original en tant qu'original de couleur.</p>	[1], [2], [3], [4], [5]
<p>Bouton copies addit.</p> <p>Utilisez cette fonction pour activer la fonction [Copies additionnelles] en mode de copie.</p> <p> • La fonction [Copies additionnelles] permet d'effectuer d'autres copies du travail de copie précédent.</p>	[OFF], [ON]

Réglage/Description	Valeur de réglage/Détails
<p>Régl. enr. doc. Numér</p> <p>Indiquez s'il faut supprimer automatiquement, à intervalles fixes, les documents enregistrés sur le disque dur de l'appareil en mode de numérisation. Si [ON] est sélectionné, les documents sont automatiquement supprimés à l'intervalle sélectionné.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [ON] • [Unit] [Min], [Heures], [Jours] (Sélectionner un élément) 1-99 (Réglage d'usine : 1 jour)
<p>Réglage mail</p> <p>Configurez les réglages du serveur mail utilisé pour envoyer les données numérisées. L'adresse e-mail de l'expéditeur est l'adresse indiquée dans le champ expéditeur lorsque l'e-mail est reçu. La fonction [Test commun.] vous permet de vérifier si les réglages du serveur mail sont enregistrés correctement.</p> <p> • Les réglages peuvent varier selon le paramètre [Authentification de serveur mail].</p> <p>• Après avoir configuré le serveur mail, touchez [Test commun.]. Si les réglages sont corrects, l'écran [Confirmer] s'affiche. Si la communication échoue, vérifiez à nouveau les réglages.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Serv. messagerie courrier sortant (SMTP)] : Jusqu'à 256 caractères alphanumériques • [Port] : 0-65535 (Réglage d'usine : 25) • [Type de connexion chiffrée] [OFF], [TLS], [STARTTLS] • [Authentification de serveur mail] [OFF], [PLAIN], [LOGIN], [CRAM-MD5] • [Compte] : Jusqu'à 256 caractères alphanumériques • [Mot de passe] : Jusqu'à 16 caractères alphanumériques • [Capacité mail (Mo)] : 1-500 Mo (Réglage d'usine : 5 Mo) • [Time-out (sec.)] : 30-300 sec. (Réglage d'usine : 60 sec.) • [Adres. mail expéditeur] : Jusqu'à 256 caractères alphanumériques • [Test commun.]
<p>Autoris. entrée d'adresses</p> <p>Indiquez s'il faut autoriser l'entrée directe des adresses e-mail ou destinations de stockage lors de l'envoi ou de la sauvegarde des données numérisées. Lorsque cette option est réglée sur [ON], la touche [Entrée dir.] apparaît sur l'écran [Adresse] ou [Destination] en mode de numérisation. Lorsque cette option est réglée sur [OFF], les utilisateurs ne peuvent pas envoyer les données numérisées aux adresses ou destinations autres que celles qui sont enregistrés avec [Entrée d'adresse mail] ou [Répertoire de données Numér].</p>	<p>[OFF], [ON]</p>

Configuration lors de l'utilisation d'un lecteur de carte à puce (en option)

Si vous raccordez un lecteur de carte à puce, vous devez configurer des réglages supplémentaires parmi les paramètres suivants du menu de l'administrateur.

Fonction correspondante	Fonction de configuration	Détails
Réglage utilisateur	Enregistrez les informations de carte à puce sur la machine.	Voir p. 31
Mode de connexion	Configurez la méthode d'authentification de connexion.	Voir p. 15



- Les autres paramètres du menu de l'administrateur sont les mêmes que lorsque le lecteur de carte à puce n'est pas raccordé. Configurez les réglages nécessaires.

Enregistrement des utilisateurs

L'administrateur doit configurer plusieurs réglages du menu de l'administrateur pour enregistrer les utilisateurs de cette machine.

Selon la façon dont la machine est utilisée, certains réglages sont inutiles.



- L'administrateur doit toujours configurer les réglages du menu de l'administrateur dans l'ordre indiqué dans le tableau ci-dessous. Si l'ordre est incorrect, vous devez reprendre la configuration au début.

Ordre	Réglage de l'administrateur Nom de la fonction	Application	Description des réglages	Remarques
1	Réglage ouverture de session	Configurez ce réglage lors de la restriction des utilisateurs de la machine.	<ul style="list-style-type: none"> ■ [OFF], [ON] ■ [Hr ferm sess auto] 	Le réglage de l'utilisateur est requis si cette option est réglée sur [ON] pour tous les modes (mode d'impression, de copie ou de numérisation).
2	Réglage groupe	Configurez ce réglage lors de la restriction des utilisateurs autorisés à accéder aux dossiers partagés.	Spécifiez quels groupes peuvent accéder aux dossiers partagés.	Les groupes sélectionnés ici s'appliquent à d'autres réglages. (Voir p. 16)
3	Réglage utilisateur	Utilisez ce réglage pour enregistrer les utilisateurs autorisés à se connecter.	<ul style="list-style-type: none"> ■ [Nom d'utilisateur] ■ [Émission m d passe temp.] (1-16 caractères) ■ [Index] ■ [Droits administr.] ■ [Gr. affil.] (en option) ■ [Identifiant ouv sess PC] ■ [Réglage d'autorisation] et [Limitation] (en option) dans chaque mode 	[Réglage utilisateur] sous [Menu Admin] de la RISO Console dispose des fonctions de lecture et d'écriture de fichier CSV. Ces fonctions sont utiles lors de l'ajout collectif de plusieurs utilisateurs.



- Si vous utilisez une authentification par serveur externe, vous ne devez pas enregistrer les utilisateurs.

Réglage ouverture de session

Indiquez si une ouverture de session est requise pour accéder à un mode et aux opérations après l'ouverture de session. Utilisez cette fonction pour limiter les utilisateurs de la machine.

Si cette option est réglée sur [ON], configurez toujours le 2 et le 3 de la section "Enregistrement des utilisateurs".

[Réglage ouverture de session] pour chaque mode

Indiquez si une ouverture de session est requise pour accéder à un mode.

Valeur de réglage : [OFF], [ON] (Réglage d'usine : [OFF])

[Hr ferm sess auto]

Spécifiez l'heure de fermeture de session automatique quand la machine n'est pas utilisée pendant une durée déterminée.

Valeur de réglage : 10-3 600 sec. (Réglage d'usine : 300 sec.)


[Détails]

Indiquez s'il faut démarrer automatiquement l'impression des documents mis en attente lors de la connexion en mode d'impression.

Valeur de réglage : [OFF], [ON] (Réglage d'usine : [ON])

1 Sur l'écran [Menu Admin], sélectionnez [Ctrl utilis.] - [Réglage ouverture de session].

2 Configurez chaque réglage.

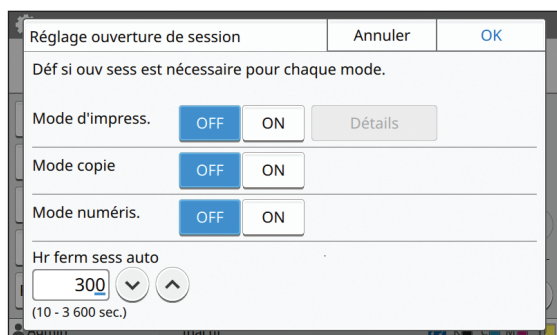

3 Touchez [OK].



• Cette fonction peut également être configurée dans la RISO Console. (Voir p. 12)

Lors du réglage de [Réglage ouverture de session] sur [ON]

Les réglages sous [Réglage ouverture de session] pour chaque mode (impression, copie et numérisation) affectent également le mode de stockage et le mode USB. Le tableau suivant indique si une ouverture de session est requise en mode de stockage et en mode USB lorsque [Réglage ouverture de session] est réglé sur [ON].


[Réglage ouverture de session]	Mode de stockage		Mode USB	
	Enregistrer	Charger	Enregistrer	Charger
Mode d'impression [ON]	Néc.	Néc.	Inut.	Néc.
Mode de copie [ON]	Néc.	Néc.	Inut.	Inut.
Mode de numérisation [ON]	Inut.	Inut.	Néc.	Inut.

Réglage groupe


Spécifiez les groupes pour indiquer les attributs d'utilisateur. Les groupes définis ici sont utilisés avec [Gr. affili.] pour [Réglage utilisateur]. Vous pouvez configurer jusqu'à 60 groupes.

1 Sur l'écran [Menu Admin], sélectionnez [Ctrl utilis.] - [Réglage groupe].

2 Touchez [Ajouter].

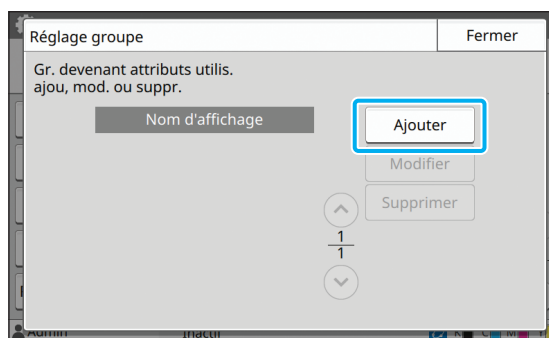

3 Saisissez le nom de groupe et touchez [OK].

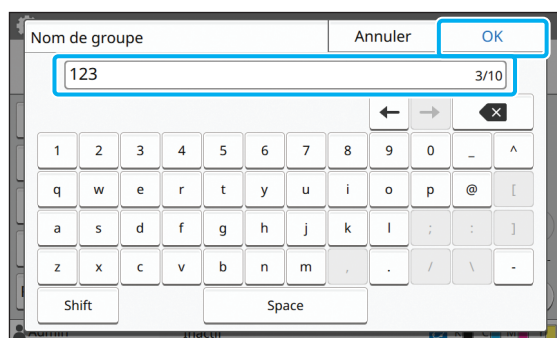

4 Touchez [Fermer].



- Pour modifier ou supprimer un réglage de groupe, effectuez l'opération suivante.
Pour modifier un nom de groupe :
 Sélectionnez le groupe sur l'écran [Réglage groupe], touchez [Modifier] et modifiez le nom du groupe.
Pour modifier un groupe :
 Sélectionnez le groupe sur l'écran [Réglage groupe], puis touchez [Supprimer].
- Les groupes définis ici sont également utilisés avec les réglages suivants.
 - [Gr. affili.] pour [Réglage utilisateur]
 - [Gr. sélectionné] pour [Réglage dossier partagé]
 - [Enregistrement de compte] (RISO Console uniquement)
- Cette fonction peut également être configurée dans la RISO Console. (Voir p. 12)

Réglage utilisateur

Lorsque [Réglage ouverture de session] est réglé sur [ON], enregistrez les utilisateurs pouvant utiliser cette machine. Vous pouvez ajouter jusqu'à 1 000 utilisateurs. Définissez les attributs de l'utilisateur et les restrictions d'utilisation.



- Configurez [Réglage groupe] avant de configurer [Réglage utilisateur]. (Voir p. 28)

[Nom d'utilisateur]

Saisissez le nom d'utilisateur pour ouvrir une session.
 Caractères indisponibles : " / [] : + | < > = ; , * ? ¥ _ ' "

[Émission m d passe temp.]

Définissez un mot de passe temporaire.

Utilisez 1 à 16 caractères alphanumériques minuscules.

[Index]

Spécifiez l'index auquel appartient un utilisateur enregistré.



- Configurez correctement [Index]. Cette machine ne permet pas l'attribution automatique d'index sur la base du nom d'utilisateur.

[Droits administr.]

Indiquez s'il faut accorder les droits d'administrateur à un utilisateur enregistré.

Valeur de réglage : [OFF], [ON] (Réglage d'usine : [OFF])

[Gr. affili.]

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 groupes d'affiliation par utilisateur. Vous devez préalablement configurer [Réglage groupe].

[Identifiant ouv sess PC]

Saisissez le nom d'ouverture de session sur PC utilisé lorsqu'un utilisateur enregistré effectue un travail d'impression.

[Réglage d'autorisation]

Spécifiez les modes utilisables par un utilisateur enregistré.

Valeur de réglage : [OFF], [ON] (Réglage d'usine : [ON])

[Limitation]

Spécifiez les limites de fonction du mode d'impression et du mode de copie. Vous pouvez appliquer une restriction de fonction collective pour les deux modes.

• Copie couleur/Impression couleur

Indiquez s'il faut autoriser les utilisateurs enregistrés à faire des copies et des impressions couleur.

Valeur de réglage : [OFF], [ON] (Réglage d'usine : [ON])

- [Limite compte coul.]

Spécifiez le nombre maximum de copies et d'impressions couleur autorisées.

Valeur de réglage : non sélectionné, sélectionné
 (Réglage d'usine : non sélectionné)
 (1-99 999 feuilles)

- [Lim. compte monochr.]

Spécifiez le nombre maximal de copies et impressions monochromes autorisées.

Valeur de réglage : non sélectionné, sélectionné
 (Réglage d'usine : non sélectionné)
 (1-99 999 feuilles)



- Les paramètres de l'écran [Limitation d'impression] ou de l'écran [Limitation de copies] varient selon le réglage [Règle compta impr/cop].

[Lecture du fichier CSV] (RISO Console uniquement)


Utilisez cette fonction pour lire le fichier de la liste d'utilisateurs d'un ordinateur vers le disque dur de cette machine.

[Écrire vers f. CSV] (RISO Console uniquement)


Utilisez cette fonction pour écrire le fichier de la liste d'utilisateurs du disque dur de cette machine vers un ordinateur.

1 Sur l'écran [Menu Admin], sélectionnez [Ctrl utilis.] - [Réglage utilisateur].


2 Touchez [Ajouter].

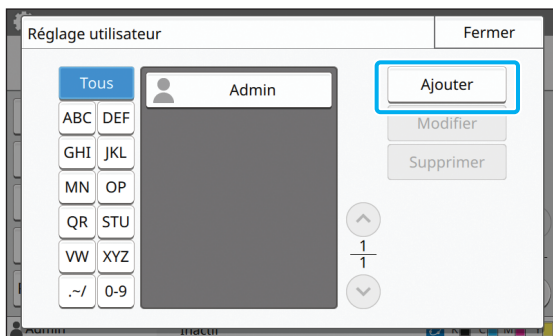

3 Saisissez le nom d'utilisateur et touchez [Suivant].

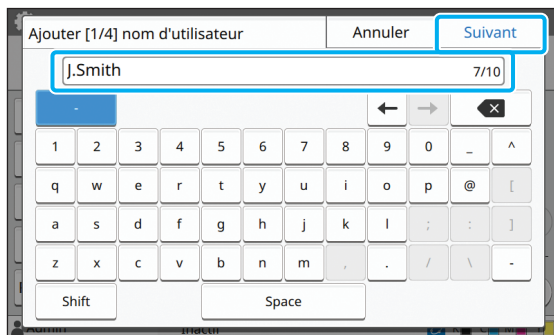


4 Saisissez le mot de passe temporaire et touchez [Suivant].

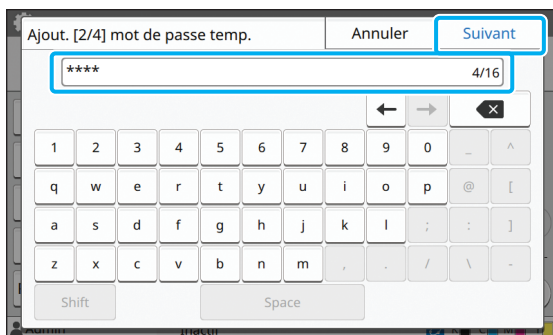

5 Saisissez à nouveau le mot de passe temporaire et touchez [Suivant].

- Notifiez l'utilisateur enregistré du mot de passe temporaire saisi ici. Ce mot de passe est nécessaire pour que l'utilisateur ouvre une session sur cette machine pour la première fois.

6 Configurez chaque réglage.

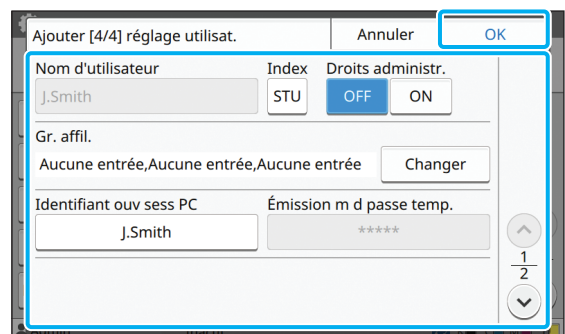

- Si [Identifiant ouv sess PC] est incorrect lorsque [Réglage d'autorisation] en mode d'impression est réglé sur [ON], les travaux ne peuvent pas être reçus depuis l'ordinateur. Assurez-vous que l'identifiant d'ouverture de session correct est saisi sous [Identifiant ouv sess PC].

- N'oubliez pas de configurer [Index].

7 Touchez [OK].


- Pour modifier ou supprimer un réglage d'utilisateur, effectuez l'opération suivante.
Pour supprimer un réglage d'utilisateur : Sélectionnez l'utilisateur sur l'écran [Réglage utilisateur], puis touchez [Supprimer].
Pour modifier un réglage d'utilisateur : Sélectionnez l'utilisateur sur l'écran [Réglage utilisateur], touchez [Modifier], puis modifiez les réglages.

- Cette fonction peut également être configurée dans la RISO Console. (Voir p. 12)


Enregistrement d'une carte à puce

Si un lecteur de carte à puce est raccordé, vous pouvez enregistrer les informations de carte d'authentification de l'utilisateur enregistré.

1 Sélectionnez le nom d'utilisateur sur l'écran [Réglage utilisateur].

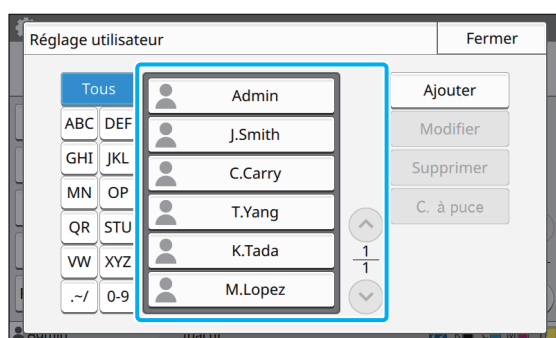

2 Touchez [C. à puce].

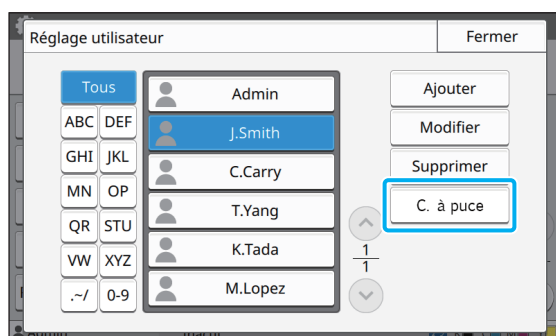

Le message [Placez la carte à puce.] s'affiche.

3 Réglez la carte à puce sur le lecteur de carte à puce.

Le message [Enr. d'utilisateur est terminé.] s'affiche une fois la carte enregistrée.

4 Touchez [Fermer].

L'écran [Réglage utilisateur] revient.


Enregistrement collectif de plusieurs utilisateurs (RISO Console)

L'utilisation de la RISO Console est utile lors de l'enregistrement collectif de plusieurs utilisateurs. Enregistrez le format de fichier CSV sur l'ordinateur, saisissez les informations d'utilisateur (nom d'utilisateur, nom d'ouverture de session sur PC, avec ou sans droits d'administrateur), puis lisez à nouveau le fichier.

Pour plus d'informations sur les fichiers CSV, reportez-vous à la section "Annexe" (p. 53).

1 Démarrez la RISO Console et cliquez sur [Réglage utilisateur] sur l'écran [Menu Admin].

2 Cliquez sur [Écrire vers f. CSV] et enregistrez le fichier CSV sur un ordinateur.

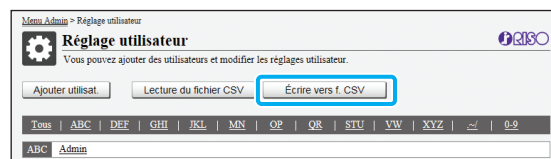


3 Ouvrez le fichier CSV écrit et saisissez les informations d'utilisateur.

Saisissez les informations d'utilisateur selon le format, puis enregistrez les informations. Vous pouvez ajouter jusqu'à 1 000 utilisateurs.



- Les paramètres d'utilisateur dans un fichier CSV varient selon les limites de fonction, le type de machine et le raccordement des équipements optionnels.

4 Cliquez sur [Lecture du fichier CSV] et lisez le fichier saisi.

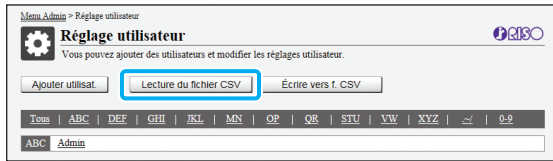


Si [Lecture du fichier CSV] n'est pas effectué correctement, un message s'affiche. Vérifiez les réglages du fichier CSV et le nombre d'enregistrements d'utilisateur.


Lorsque vous utilisez un lecteur de carte à puce, vous devez enregistrer la carte à puce dans la machine.

5 Sur l'écran [Menu Admin] de cette machine, sélectionnez [Ctrl utilis.] - [Réglage utilisateur].

6 Sélectionnez le nom d'utilisateur.

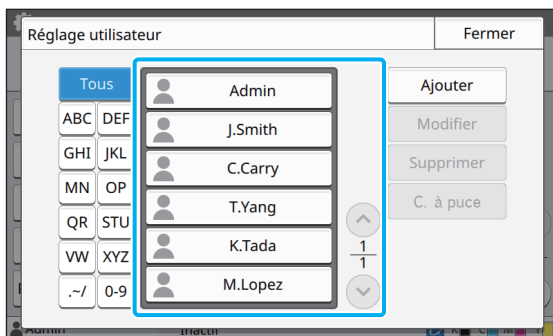

7 Touchez [C. à puce].

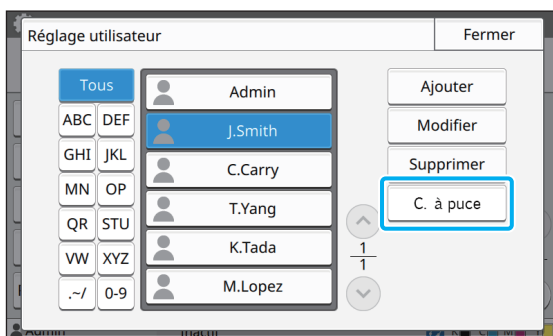

Le message [Placez la carte à puce.] s'affiche.

8 Réglez la carte à puce sur le lecteur de carte à puce.

Le message [Enr. d'utilisateur est terminé.] s'affiche une fois la carte enregistrée.

9 Touchez [Fermer].

Répétez les étapes 6 à 9 pour tous les utilisateurs.

Configuration des serveurs d'authentification (authentification par serveur externe)

En configurant un serveur d'authentification, le contrôle utilisateur de cette imprimante peut se faire sur un serveur externe.

Un utilisateur n'ayant pas de compte sur le serveur externe ne peut pas être authentifié.

Comme les informations d'utilisateur sont gérées de façon centralisée par le serveur externe, il est inutile d'enregistrer les informations d'utilisateur dans l'imprimante.



• Si vous commencez à utiliser l'authentification par serveur externe, les réglages suivants enregistrés dans la machine vont être supprimés.

- Informations d'utilisateur enregistrées sous [Réglage utilisateur] dans le menu de l'administrateur
- Dossiers personnels et documents de stockage de tous les utilisateurs enregistrés dans des dossiers personnels
- Groupes enregistrés sous [Réglage groupe] dans le menu de l'administrateur
- Réglages [Ajouter aux favoris] et [Enregistrer par défaut] de tous les utilisateurs



• Vous pouvez sauvegarder les informations d'utilisateur avant de commencer à utiliser un serveur externe. Pour sauvegarder les informations d'utilisateur, téléchargez le fichier CSV avec [Réglage utilisateur] dans le menu de l'administrateur de la RISO Console sur votre ordinateur.

Fonctions limitées à l'aide d'une authentification par serveur externe

Si vous configurez la fonction d'authentification par serveur externe, la machine ne gère pas les utilisateurs, à l'exception de l'administrateur.

Par conséquent, l'utilisation de certaines fonctions est limitée.

■ Mode copie

- Les utilisateurs autres que l'administrateur ne peuvent pas utiliser [Ajouter aux favoris]. L'écran [Favoris] affiche les fonctions que l'administrateur a configurées.
- Les dossiers personnels ne peuvent pas être utilisés en mode de stockage.
- Les utilisateurs autres que l'administrateur ne peuvent pas enregistrer les réglages en cours en tant que valeurs par défaut, ni rétablir les réglages d'usine.

■ Info utilisat

- Les utilisateurs autres que l'administrateur ne peuvent pas modifier les mots de passe d'ouverture de session.
- Si [Serveurs d'authentification] ou [Lien système externe] est réglé sur [ON], [Mode de connexion] ne s'affiche pas. [C. à puce+nom utilis.] s'applique dans ce cas.

■ Réglage de l'administrateur

- Comme les utilisateurs sont gérés sur le serveur externe, cette machine ne gère pas et n'enregistre pas les utilisateurs. Par conséquent, [Réglage utilisateur], [Réglage groupe] et [Liste comptes utilisateur] sont indisponibles.
- Même quand un lecteur de carte à puce est raccordé, vous ne pouvez pas enregistrer les limitations de compte d'impression.


■ Paramètres

Voici les éléments que vous avez définis sous [Serveurs d'authentification].



- Les réglages d'usine sont soulignés.


Réglage/Description	Valeur de réglage/Détails
<p>Réglage de serveur</p> <p>Ajoutez, modifiez ou supprimez des serveurs LDAP (primaire/secondaire) et Kerberos (primaire/secondaire), puis définissez la priorité.</p>	<p>Serveur LDAP (primaire/secondaire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Adresse] : adresse IP ou nom de serveur, jusqu'à 256 caractères alphanumériques • [Port] : 1-65535 (Réglage d'usine : 389) • [Nom ouv sess recherche]^{*1} : Jusqu'à 256 caractères alphanumériques • [M. de passe de recherche]^{*2} : Jusqu'à 32 caractères alphanumériques • [Racine de recherche]^{*3} • [Étendue recherche]^{*4} : [Entrée racine uniquement], [Entrée racine et un niv. inf.], [<u>Tous les niv. sous l'entrée racine</u>] <p>Serveur Kerberos (primaire/secondaire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Domaine] : Jusqu'à 64 caractères alphanumériques (majuscules uniquement) • [Nom dest ouv sess]^{*5} : Jusqu'à 10 caractères • [Adresse] : adresse IP ou nom de serveur, jusqu'à 256 caractères alphanumériques • [Port] : 1-65535 (Réglage d'usine : 88)
<p>Auth. par c. à puce</p> <p>Jusqu'à 5 attributs peuvent être définis pour les cartes à puce utilisées pour l'authentification. Activez ou désactivez les attributs appliqués aux cartes à puce.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Attribut d'ID de carte à puce] [OFF], [<u>ON</u>] • [Attrib pr authent. carte à puce] [OFF], [<u>ON</u>]
<p>Time-out d'accès</p> <p>Spécifiez le délai d'attente avant d'accéder au serveur d'authentification.</p>	<p>[OFF], [<u>ON</u>] 5-120 sec. (Réglage d'usine : 5 sec.)</p>
<p>Tentatives d'accès</p> <p>Spécifiez le nombre de nouvelles tentatives d'accès au serveur d'authentification en cas d'échec de l'accès.</p>	<p>0-5 fois (Réglage d'usine : 0 fois)</p>

Réglage/Description	Valeur de réglage/Détails
<p>Informations du cache</p> <p>Indiquez s'il faut essayer d'ouvrir une session à l'aide des informations du cache en cas d'échec de l'accès au serveur d'authentification. Si vous réglez cette option sur [ON], vous pouvez réinitialiser les informations du cache.</p>	[OFF], [ON] Case [Effacer le cache]
<p>Rspct casse authentif.</p> <p>Indiquez s'il faut distinguer les ID d'utilisateur en respectant la casse pour l'authentification.</p>	[OFF], [ON]
<p>Régl dest ouv session</p> <p>Indiquez s'il faut afficher l'écran [Sélection dest ouvert. session] lorsque vous ouvrez une session dans un domaine en utilisant les réglages du serveur d'authentification. Trois domaines s'affichent au maximum.</p> <p> • Quand [Régl dest ouv session] est réglé sur [OFF], l'authentification s'effectue selon la priorité spécifiée sous [Réglages de serveur].</p> <p>• Si le serveur DNS (IPv4)/(IPv6) est défini pour ne pas être utilisé sous [Réglage réseau (Détails)], le réglage du domaine est indisponible.</p> <p>• Si vous omettez de compléter les paramètres du serveur Kerberos, les adresses IP des serveurs LDAP sont affichées dans l'écran [Sélection dest ouvert. session].</p>	[OFF], [ON]
<p>Attribut ID d'utilisat.</p> <p>Spécifiez l'attribut ID d'utilisateur pour accéder au serveur d'authentification.</p>	Jusqu'à 32 caractères alphanumériques

- *1 Nom d'ouverture de session de recherche pour l'accès au serveur d'authentification
- *2 Mot de passe de recherche pour l'accès au serveur d'authentification
- *3 DN (Distinguished Name) qui est la racine de recherche pour l'utilisateur sur le serveur d'authentification
- *4 Étendue de recherche pour l'accès au serveur d'authentification
- *5 S'affiche sur l'écran [Sélection dest ouvert. session] lorsque vous ouvrez une session sur le serveur d'authentification


1 Sur l'écran [Menu Admin], sélectionnez [Ctrl utilis.] - [Serveurs d'authentification].

2 Touchez [ON].

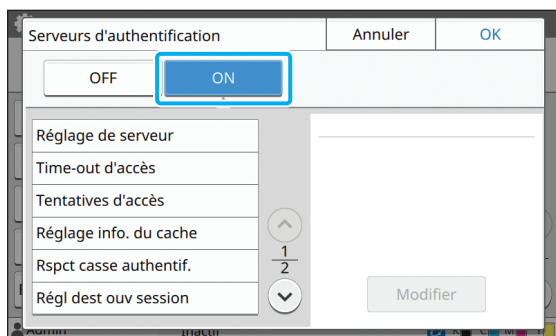

3 Configurez les réglages.

Sélectionnez l'élément à configurer, puis touchez [Modifier].

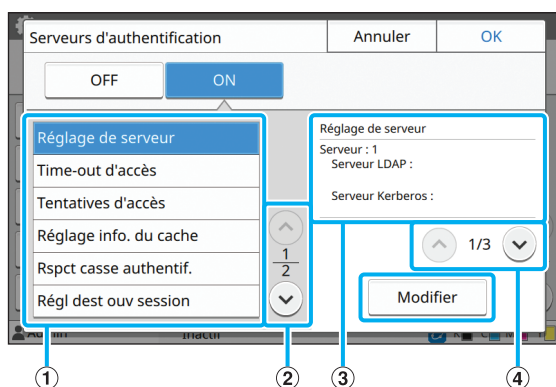

① Paramètres

② Change la page de paramètre

③ Affiche les détails de réglage

④ Change la page des détails de réglage

Suivez les instructions à l'écran pour configurer les réglages.

Après avoir configuré les réglages, touchez [Fermer] ou [OK]. L'écran [Serveurs d'authentification] revient.



Jusqu'à trois (six) serveurs LDAP (primaire/secondaire) et Kerberos (primaire/secondaire) peuvent être sélectionnés en tant que contacts pour l'authentification. Pour modifier ou supprimer les réglages de chaque serveur ou définir la priorité de contact pour l'authentification, effectuez les opérations suivantes sur l'écran [Réglage de serveur].

Pour ajouter un serveur d'authentification :

Touchez [Ajouter] pour configurer les réglages de chaque serveur.

Pour modifier les réglages :

Sélectionnez le serveur correspondant et touchez [Modifier]. Modifiez les réglages.

Pour supprimer un serveur :

Sélectionnez le serveur correspondant et touchez [Supprimer].

Pour définir la priorité de contact lors de l'authentification :

Sélectionnez un serveur et définissez la priorité à l'aide de [↑] et [↓].

- Si vous n'utilisez pas le serveur Kerberos, il est inutile de l'enregistrer. Les paramètres du serveur Kerberos ne sont pas renseignés dans l'écran [Réglage de serveur].
- Si vous n'enregistrez pas le serveur Kerberos, seule l'authentification par carte à puce est possible. Dans ce cas, l'utilisation d'un code confidentiel ne permet pas de s'authentifier.

4 Après avoir réglé les éléments nécessaires, touchez [OK] sur l'écran [Serveurs d'authentification].

Lorsque le traitement est terminé, l'écran [Menu Admin] s'affiche.



L'écran [Traitement] s'affiche lorsque les informations de serveur sont en cours de suppression. Ne mettez pas la machine hors tension à l'aide de l'interrupteur principal lorsque l'écran [Traitement] est affiché. Cela peut provoquer un dysfonctionnement de la machine.



Cette fonction peut également être configurée dans la RISO Console. (Voir p. 12)

Utilisation du lien système externe

Les éléments à configurer ou les fonctions accessibles aux utilisateurs varient selon la fonction ou le mode de liaison du serveur d'impression externe utilisé.

Pour plus d'informations sur chacun de ces éléments, reportez-vous à la section "Lien système externe" (p. 18).

En cas d'utilisation du logiciel MPS

Authentifiez les utilisateurs possédant des comptes sur le serveur d'impression externe (logiciel MPS) et gérez ou facturez les travaux d'impression et de copie.

Un utilisateur n'ayant pas de compte sur le serveur d'impression externe ne peut pas être authentifié.

Comme les informations d'utilisateur sont gérées de façon centralisée par le serveur d'impression externe, il est inutile d'enregistrer les informations d'utilisateur sur la machine.



- Lorsque le [Lien système externe] est utilisé, les réglages suivants enregistrés sur cette machine s'effacent.
 - Informations d'utilisateur enregistrées sous [Réglage utilisateur] dans le menu de l'administrateur
 - Dossiers personnels et documents de stockage de tous les utilisateurs enregistrés dans des dossiers personnels
 - Groupes enregistrés sous [Réglage groupe] dans le menu de l'administrateur
 - Réglages [Ajouter aux favoris] et [Enregistrer par défaut] de tous les utilisateurs



- Vous pouvez sauvegarder les informations d'utilisateur avant de configurer [Lien système externe].
Pour sauvegarder les informations d'utilisateur, téléchargez le fichier CSV avec [Réglage utilisateur] dans le menu de l'administrateur de la RISO Console sur votre ordinateur.

Fonctions limitées en cas d'utilisation d'un lien système externe

Comme les utilisateurs sont gérés par le serveur d'impression externe, certaines fonctions sont limitées.

■ Mode de copie et mode de stockage

- Les utilisateurs autres que l'administrateur ne peuvent pas utiliser [Ajouter aux favoris].
L'écran [Favoris] affiche les fonctions que l'administrateur a configurées.
- Les dossiers personnels ne peuvent pas être utilisés en mode de stockage.
- Les utilisateurs autres que l'administrateur ne peuvent pas enregistrer les réglages en cours en tant que valeurs par défaut, ni rétablir les réglages d'usine.

■ Info utilisat

- Les utilisateurs autres que l'administrateur ne peuvent pas modifier les mots de passe d'ouverture de session.
- Le mode de connexion ne peut pas être sélectionné avec [Mode de connexion]. [C. à puce+nom utilis.] s'applique dans ce cas.

■ Réglage de l'administrateur

- Comme les utilisateurs sont gérés sur le serveur d'impression externe, cette machine ne gère pas et n'enregistre pas les utilisateurs. Par conséquent, [Réglage utilisateur], [Réglage groupe] et [Liste comptes utilisateur] sont indisponibles.
- Si [Réglage ouverture de session] est réglé sur [OFF], l'authentification de l'utilisateur est impossible et les opérations d'impression et de facturation des travaux de copie ne sont pas disponibles.
Réglez toujours [Réglage ouverture de session] sur [ON].



- [Réglage travail en attente] est indisponible car il entre en conflit avec la fonction d'attente du serveur d'impression externe.

En cas d'utilisation du navigateur intégré à cette machine

Servez-vous du navigateur intégré à cette machine pour établir la connexion avec le serveur d'impression externe de façon à pouvoir imprimer les travaux stockés sur le serveur avec cette machine, ou envoyer des travaux enregistrés sur le serveur (depuis l'ordinateur) vers cette machine en vue de leur impression.

■ Gestion et authentification des utilisateurs

- Ces opérations sont exécutées sur cette machine en fonction des détails configurés avec les options [Réglage utilisateur] et [Réglage ouverture de session] du menu de l'administrateur.

■ Démarrage du navigateur

- Vous pouvez utiliser [Entrée touche fonction] pour configurer une touche de fonction qui permet de lancer le navigateur.

Configuration du programme de puissance

Cette fonction vous permet de mettre automatiquement cette machine sous et hors tension à une heure précise.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 jeux de combinaisons d'heure de début ou de fin et de jour de la semaine.

[OFF], [ON]

Si cette fonction est réglée sur [ON], le programme de puissance est activé.

[Démarrer], [Fin]

Indiquez s'il faut démarrer ou arrêter cette machine à l'aide du programme de puissance.

Temps

Spécifiez l'heure de début et l'heure de fin.

Saisissez un chiffre compris entre 00 et 23 pour l'heure et un chiffre compris entre 00 et 59 pour les minutes.

[Jour à appliquer]

Sélectionnez le jour de la semaine auquel vous souhaitez appliquer le programme de puissance selon l'heure de début ou l'heure de fin.




- Les travaux d'impression ne sont pas acceptés lorsque l'alimentation est coupée à l'aide de la touche [Alimentation] du panneau de commande.
- Si l'alimentation principale de cette machine a été coupée intentionnellement ou suite à une panne de courant, il ne suffit pas d'allumer l'interrupteur d'alimentation principal pour faire fonctionner le programme de puissance. Mettez toujours l'appareil sous tension en appuyant sur la touche [Alimentation] du panneau de commande. La fonction de programme de puissance fonctionne après la mise sous tension.
- Le réglage du programme de puissance est conservé, même après la coupure de l'alimentation principale.



- Les travaux en attente sont enregistrés jusqu'à la mise sous tension suivante, même si l'alimentation est coupée à l'aide de la touche [Alimentation] du panneau de commande.
- Cette machine consomme la même quantité d'énergie lors de la mise hors tension à l'aide de la fonction de programme de puissance que pendant la veille.

1 Sélectionnez [Système] - [Programme de puissance] sur l'écran [Menu Admin].


2 Touchez [ON].

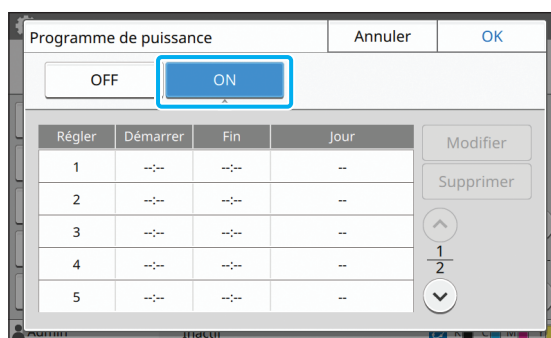

3 Sélectionnez le jeu pour lequel enregistrer les réglages et touchez [Modifier].

4 Réglez les heures de début [Démarrer] et de fin [Fin].

Vous pouvez régler l'heure en cochant les cases respectives.

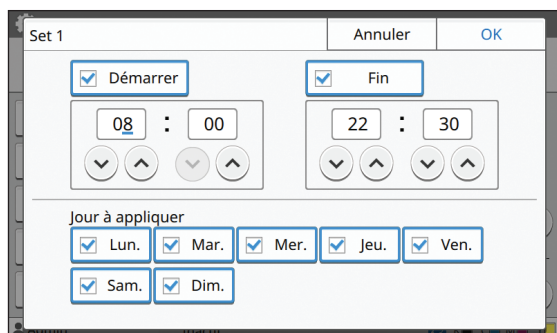


5 Cochez le jour à appliquer.

Vous pouvez régler la même heure pour différents jours de la semaine.

6 Touchez [OK].

- Si [Programme de puissance] est réglé sur [ON], l'écran [Confirmer] apparaît sur le panneau de commande une minute avant l'heure de fin définie.

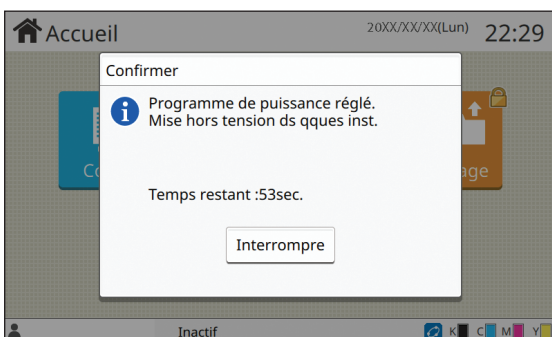

Si vous ne voulez pas que la machine se mette hors tension, touchez [Interrompre].

- Si vous ne touchez pas [Interrompre] au cours de la dernière minute avant l'heure de fin définie, la machine démarre le processus de mise hors tension.
- Si vous touchez [Interrompre], fermez l'écran [Confirmer] pour interrompre le processus de mise hors tension. L'écran [Confirmer] s'affiche à nouveau au bout d'une minute.



- Dans les cas suivants, cette machine ne peut pas être mise hors tension à l'aide de la fonction de programme de puissance :
 - En cas de bourrage papier, d'appel de service, d'erreur d'unité, d'erreur liée à un jeu ou d'erreur d'avertissement (sauf en l'absence de papier)
 - Lorsque la machine est en cours d'utilisation à l'heure définie
- Cette fonction peut également être configurée dans la RISO Console. (Voir p. 12)

Réglage encre non RISO (panneau de commande uniquement)

Utilisez ce réglage pour autoriser l'utilisation d'encre non RISO pour chaque couleur.

[OFF], [ON]




- Les problèmes suivants peuvent survenir lors de l'utilisation d'encre non RISO.
 - Décoloration des impressions et changement des tonalités de couleur en raison de différences de performance entre les encres
 - Décoloration des impressions ou dommages à la tête à jet d'encre (nécessitant un remplacement) en raison d'une réaction chimique entre l'encre et les pièces en contact direct avec l'encre (tête à jet d'encre, trajet d'encre, etc.)
 - Fuites d'encre (nécessitant le remplacement du trajet d'encre) provoquées par l'entrée de l'air dans le trajet d'encre en raison d'une réaction chimique entre l'encre et le trajet d'encre (tuyaux, etc.)
- Les dysfonctionnements et la baisse des performances en conséquence de l'utilisation d'une encre non RISO ne sont pas couverts par la garantie du produit ou le contrat de service. La tête à jet d'encre et le trajet d'encre sont des pièces coûteuses. De plus, le remplacement de ces pièces prend beaucoup de temps.
- Il est possible que vous ne puissiez pas utiliser certaines cartouches d'encre, même si [ON] est sélectionné.


Utilisez cette fonction uniquement après avoir compris les risques ci-dessus associés à l'utilisation d'encre non RISO.

1 Sélectionnez [Imprimante] - [Réglage encre non RISO] sur l'écran [Menu Admin].

2 Sélectionnez [ON] en regard de l'encre dont vous autorisez l'utilisation, puis touchez [OK].

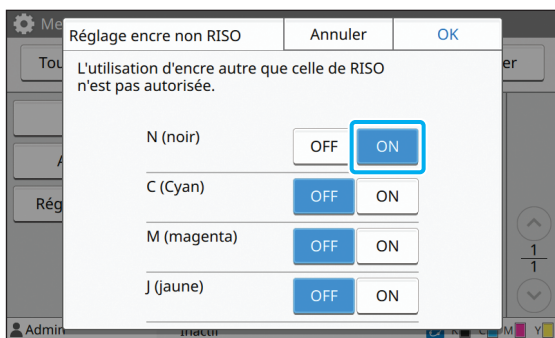

3 Lisez le message de confirmation, puis touchez [Oui].

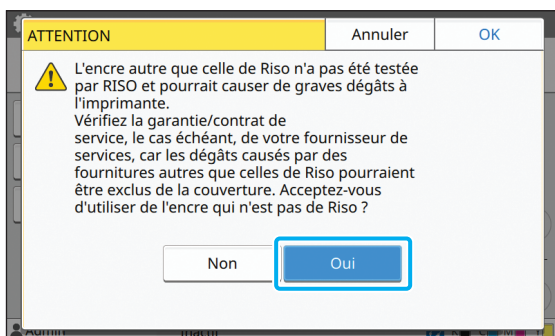

Réglage réseau (IPv4)

Ces réglages sont nécessaires pour connecter la machine à un environnement réseau Ver. 4 de protocole Internet.

[Nom imprim.]

Saisissez le nom de l'imprimante en utilisant 16 caractères au maximum.
(Réglage d'usine : RISO PRINTER)

[Serveur DHCP]

Si vous utilisez cette machine dans un environnement réseau qui utilise un serveur DHCP, sélectionnez [ON]. Le serveur DHCP attribue automatiquement une adresse IP à chaque ordinateur client du réseau.

Si aucun serveur DHCP n'est utilisé, sélectionnez [OFF]. Saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle.

(Réglage d'usine : OFF)

[Adresse IP], [Masq sous-rés], [Adresse passerel.]

Réglez ces éléments si vous avez sélectionné [OFF] pour [Serveur DHCP].



• Cette fonction peut également être configurée dans la RISO Console. (Voir p. 12)



• Les éléments suivants s'affichent uniquement lorsque vous les configurez dans la RISO Console.
[Nom de domaine], [Adresse MAC],
[Commentaire], [Branchement RISO Console],
[Link Speed/ Duplex Mode]

Réglage réseau (IPv6)

Ces réglages sont nécessaires pour connecter la machine à un environnement réseau Ver. 6 de protocole Internet.

[Nom imprim.]

Saisissez le nom de l'imprimante en utilisant 16 caractères au maximum.

(Réglage d'usine : RISO PRINTER)

[Mode de réglage d'adresse]

Sélectionnez [Manuel], [Adresse sans état] ou [Adresse avec état].

Si vous sélectionnez [Manuel], saisissez des valeurs sous [Adresse IP], [Long. préfixe], et [Adresse passerel.].

(Réglage d'usine : Manuel)

[Adresse IP], [Long. préfixe], [Adresse passerel.]

Réglez ces éléments si vous avez sélectionné [Manuel] pour [Mode de réglage d'adresse].



- Cette fonction peut également être configurée dans la RISO Console. (Voir p. 12)



- Les éléments suivants s'affichent uniquement lorsque vous les configurez dans la RISO Console.
[Nom de domaine], [Adresse MAC], [Commentaire], [Branchement RISO Console], [Link Speed/ Duplex Mode]

Réglage réseau (Détails)

Configurez les détails de l'environnement réseau. Le réglage varie selon votre environnement réseau.

[Proxy]

Sélectionnez cette option pour utiliser le serveur proxy.

[DNS (IPv4)], [DNS (IPv6)]

Convertissez le nom de domaine en adresse IP à l'aide du serveur DNS.

Régalez cette option selon la version de votre protocole Internet.

[WINS]


Convertissez le nom de PC en adresse IP à l'aide du serveur WINS.

[Autres]

Sélectionnez la méthode de connexion à la RISO Console.



1 Sélectionnez [Système] - [Réglage réseau (Détails)] sur l'écran [Menu Admin].

2 Sélectionnez [Proxy], puis cochez la case [Utiliser].

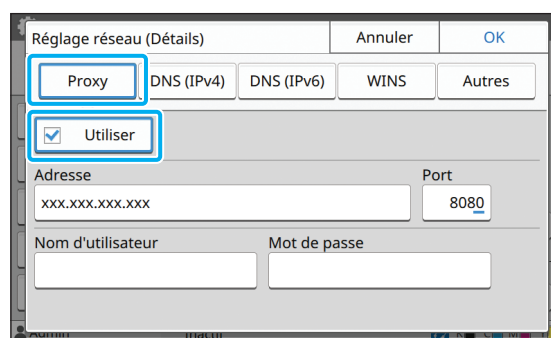


- Si vous cochez [Utiliser], vous pouvez saisir des valeurs dans les zones de texte [Adresse], [Port], [Nom d'utilisateur] et [Mot de passe]. Lorsque vous touchez une zone de texte autre que [Port], un écran de saisie de données apparaît. Après avoir saisi une valeur, touchez [OK]. Saisissez une valeur sous [Port] à l'aide des touches numériques.

3 Sélectionnez [DNS (IPv4)] ou [DNS (IPv6)] et configurez les réglages.

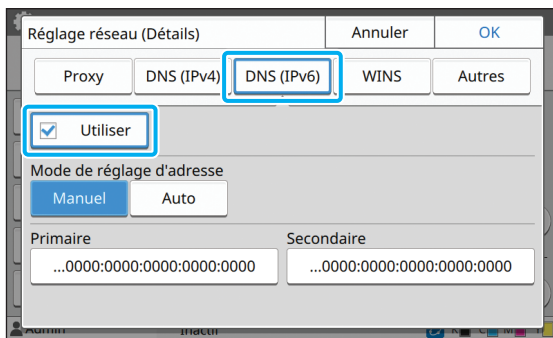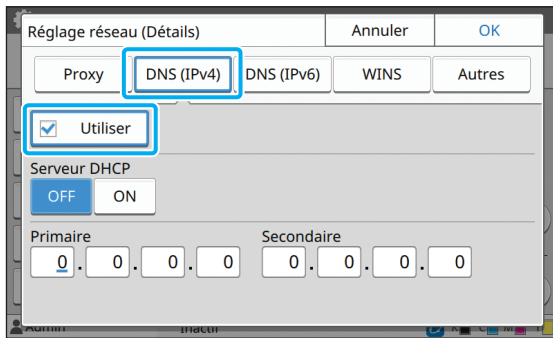


- Si vous sélectionnez [Utiliser], vous pouvez sélectionner [Serveur DHCP] ou [Mode de réglage d'adresse].
- Si vous sélectionnez [OFF] pour [Serveur DHCP] ou [Manuel] pour [Mode de réglage d'adresse], vous pouvez saisir des valeurs sous [Primaire] et [Secondaire].
- Pour l'IPv4, utilisez les touches numériques pour saisir les adresses. Pour l'IPv6, touchez [Primaire] ou [Secondaire] pour afficher l'écran de saisie d'adresse.

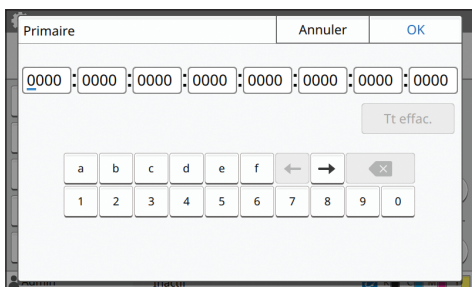


Après avoir saisi l'adresse, touchez [OK].

4 Sélectionnez [WINS] et configurez les réglages.

- Si vous cochez la case [Utiliser], vous pouvez saisir des valeurs sous [Primaire] et [Secondaire].

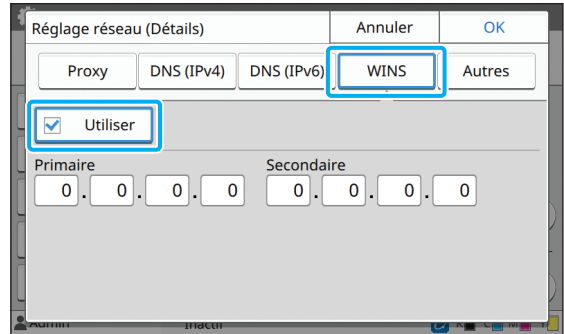

5 Sélectionnez [Autres] et configurez les réglages.

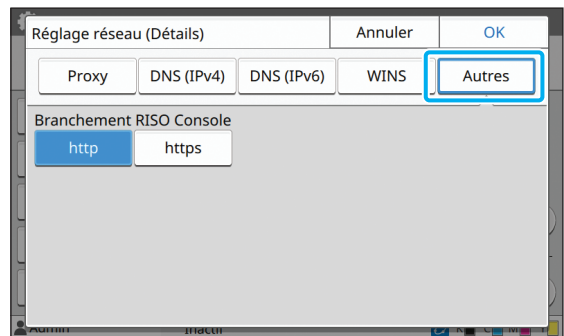

- Lors de la connexion de la RISO Console avec https*, spécifiez un mode de transfert réseau pour [Link Speed/ Duplex Mode] sur la RISO Console.

* Le protocole https est un http doté d'une fonction de cryptage.

6 Après avoir réglé les éléments nécessaires, touchez [OK].

L'écran [Menu Admin] s'affiche à nouveau.

- Cette fonction peut également être configurée dans la RISO Console. (Voir p. 12)

Limiter adresse IP (IPv4 ou IPv6)

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 12 masques de sous-réseau et adresses IP pouvant accéder à cette machine.

[OFF], [ON]

Utilisez cette fonction pour limiter les ordinateurs pouvant accéder à cette machine. Si cette option est réglée sur [ON], vous pouvez spécifier les adresses qui peuvent accéder à cette machine.



[Adresse IP]

[Masq sous-rés] (lorsque l'IPv4 est utilisé)

[Long. préfixe] (lorsque l'IPv6 est utilisé)

1 Sélectionnez [Système] - [Limiter adresse IP (IPv4)] ou [Limiter adresse IP (IPv6)] sur l'écran [Menu Admin].

2 Sélectionnez [ON] et configurez les réglages.

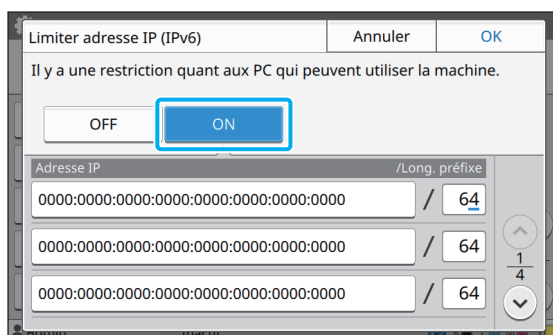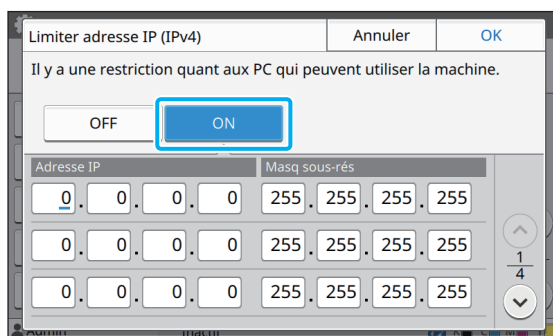

- Pour accorder l'accès à un ordinateur spécifique :
Saisissez le masque de sous-réseau 255.255.255.255 pour l'adresse IP de l'ordinateur.
- Pour accorder l'accès à plusieurs ordinateurs ayant le même sous-réseau :
Saisissez le masque de sous-réseau 255.255.255.0 pour l'adresse IP de chaque ordinateur.
Exemple : lorsque l'adresse IP est définie sur "192.168.0.100", les ordinateurs dont l'adresse IP est comprise dans la plage de "192.168.0.0" à "192.168.0.255" peuvent accéder à la machine.
Les ordinateurs dont l'adresse IP n'est pas comprise dans cette plage ne seront pas en mesure d'accéder à la machine.

3 Touchez [OK].



- Cette fonction peut également être configurée dans la RISO Console. (Voir p. 12)

Réglage IPsec

Si vous utilisez l'imprimante dans un environnement réseau utilisant le cryptage IPsec, vous pouvez améliorer la sécurité de l'imprimante avec le réglage IPsec. L'utilisation de cette fonction peut éviter la fuite des données d'impression, des documents de stockage et des documents numérisés, ainsi que la falsification des réglages de l'administrateur.



- Les réglages [Réglage IPsec] et [Stratégie de sécurité] varient selon votre environnement réseau.

[OFF], [ON]


Indiquez s'il faut appliquer le cryptage IPsec. Si [ON] est sélectionné, vous pouvez définir les stratégies de sécurité.

[Stratégie de sécurité]

[Ajouter], [Modifier], [Supprimer], [Ch prior]
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 stratégies de sécurité. Les stratégies de sécurité enregistrées peuvent être modifiées ou supprimées. Vous pouvez également modifier la priorité.

1 Sélectionnez [Système] - [Réglage IPsec] sur l'écran [Menu Admin].

2 Sélectionnez [ON].

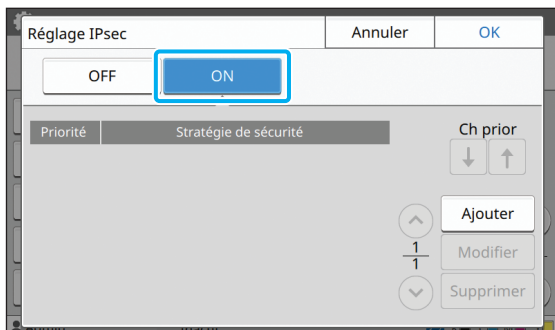


3 Touchez [Ajouter].

Lorsque l'écran [Stratégie de sécurité] s'affiche, touchez [ON].



- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 stratégies de sécurité. Vous pouvez également commuter la priorité à l'aide de [↑] et [↓].
- Pour modifier ou supprimer le réglage d'une stratégie de sécurité enregistrée, sélectionnez-le et touchez [Modifier] ou [Supprimer].
- Appuyez sur [OK] si vous n'ajoutez pas, ne supprimez pas ou ne modifiez pas le réglage d'une stratégie de sécurité.

4 Configurez les réglages sur l'écran [Basique].

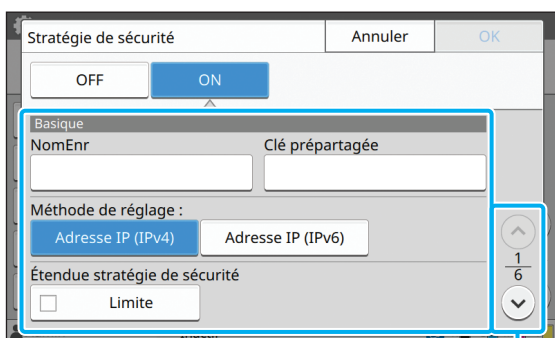


Change la page de l'écran de réglage



- Les paramètres varient selon votre environnement réseau. Faites défiler [↑] et [↓], puis configurez chaque réglage.
- Touchez [NomEnr] pour afficher l'écran [NomEnr]. Après avoir saisi le nom de stratégie de sécurité, touchez [OK].
- Touchez [Clé prépartagée] pour afficher l'écran [Clé prépartagée]. Touchez [Suivant] après avoir saisi la clé prépartagée. L'écran [Clé prépartagée (confirmer)] apparaît. Après avoir saisi à nouveau la clé prépartagée, touchez [OK].
- Le nom de la stratégie de sécurité et de la clé prépartagée ne doit pas comporter plus de 32 caractères alphanumériques.
- Si vous saisissez un nom de stratégie de sécurité enregistré, l'écran [Confirmer] s'affiche. Suivez les instructions du message en saisissant à nouveau le nom de stratégie de sécurité.
- Pour limiter l'étendue applicable des stratégies de sécurité, cochez la case [Limite] sous [Étendue stratégie de sécurité], touchez [↓], puis saisissez les adresses sous [Adresse de démarrage] et [Adresse de fin].

5 Touchez [↓] pour afficher l'écran [IKE], puis configurez les réglages.

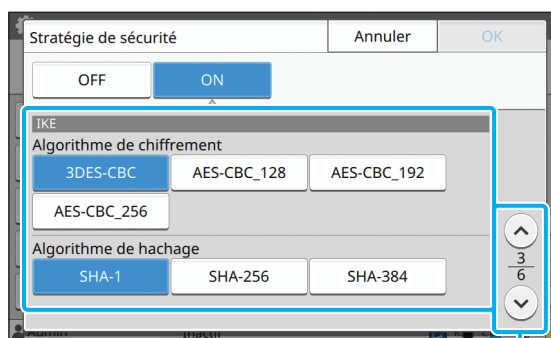


Change la page de l'écran de réglage



- Si vous touchez [↓], vous pouvez régler [Groupe DH].

- 6** Touchez [⏮] pour afficher l'écran [Réglages de communication], puis configurez les réglages.

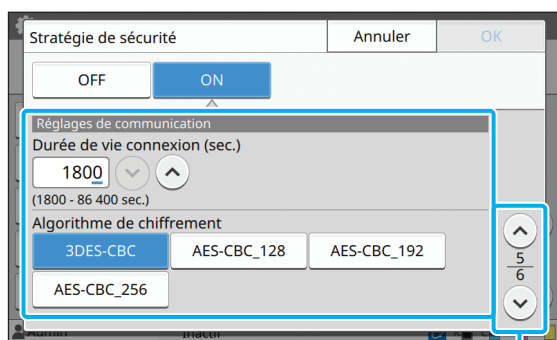

Change la page de l'écran de réglage

- Si vous touchez [⏮], vous pouvez régler [Algorithme de hachage].

- 7** Touchez [OK].

Les détails du réglage de la stratégie de sécurité sont définis, et l'écran [Réglage IPsec] réapparaît.

- 8** Touchez [OK].

L'écran [Menu Admin] s'affiche à nouveau.

- Cette fonction peut également être configurée dans la RISO Console. (Voir p. 12)

Répertoire de données Numér

Enregistrez un ordinateur sur un réseau en tant que destination de stockage des données numérisées. Les destinations de stockage enregistrées ici sont disponibles pour tous les utilisateurs en tant que destinations de stockage communes.

[Créer], [Modifier], [Supprimer]

Enregistrez, modifiez ou supprimez une destination. Touchez [Créer] pour commencer à régler les détails d'une destination de stockage.

[Nom d'affichage]

Saisissez un nom de destination de stockage. Ce nom doit comporter 1 à 10 caractères.

[Protocole de transfert]

Sélectionnez [FTP], [SMB] ou [SMB (UNC)].

Détails de la destination

- [Adresse IP ou URL du serveur de stockage]
- [Dossier de stockage]
- [Nom du dossier partagé]
- [Destination]
- [Nom ouv session serveur]
- [Mdpasse ouv sess serveur]

Les paramètres peuvent varier selon le réglage du protocole de transfert.

Saisissez le mot de passe sous [Mdpasse ouv sess serveur] en utilisant 16 caractères au maximum. Pour les autres éléments, vous pouvez utiliser jusqu'à 256 caractères.

[Index]

Spécifiez l'index du nom d'affichage enregistré avec la destination de stockage.

[Test commun.]

Vous pouvez vérifier si le réglage de la destination de stockage des données numérisées est enregistré correctement.


- 1** Sélectionnez [Scanner] - [Répertoire de données Numér] sur l'écran [Menu Admin].

- 2** Touchez [Créer].

L'écran [Ajouter] s'affiche.

3 Configurez les réglages.

Lorsque le serveur FTP est sélectionné pour [Protocole de transfert]

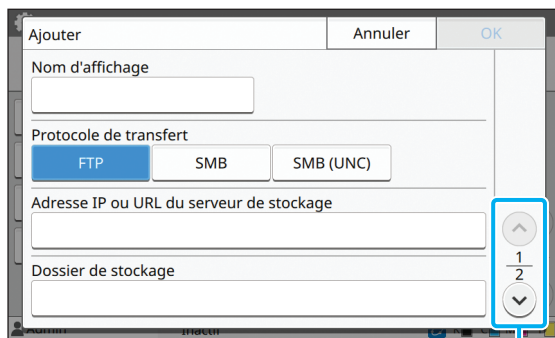

Change la page de l'écran de réglage



- Sous [Dossier de stockage], saisissez le nom de dossier de la destination de stockage que vous avez définie dans le serveur FTP.
- Sous [Nom ouv session serveur], saisissez le nom d'utilisateur que vous utilisez sur votre ordinateur.
- Sous [Mdpasse ouv sess serveur], saisissez le mot de passe que vous utilisez pour le nom d'utilisateur ci-dessus.

4 Touchez [Test commun.] pour vérifier si les réglages sont enregistrés correctement.

L'écran de traitement s'affiche. L'écran [Confirmer] apparaît lorsque le test de communication est terminé.

5 Lisez le message sur l'écran [Confirmer] et touchez [Fermer].

L'écran [Ajouter] revient.



- Si la communication échoue, vérifiez le serveur de destination de stockage et l'environnement réseau. Si le problème ne peut pas être résolu, vérifiez à nouveau les réglages de l'étape 3.

6 Touchez [OK].

L'écran [Répertoire de données Numér] revient.




- Cette fonction peut également être configurée dans la RISO Console. (Voir p. 12)

Réglage lors de l'utilisation du Kit PostScript en option

Lorsque le Kit PostScript est installé, vous pouvez configurer les réglages suivants dans [Menu Admin] - [Imprimante] de la RISO Console.

Paramètre	Fonction
Réglage de formulaires prédéfinis	Utilisez cet élément pour gérer les données de formulaire enregistrées.
Gestion du profil de couleurs	Utilisez cet élément pour gérer les profils ICC enregistrés.
Réglage Postscript	Utilisez cet élément pour modifier la méthode de traitement de PostScript.


Réglage/Description	Valeur de réglage/Détails
<p>Réglage de formulaires prédéfinis</p> <p>Vous pouvez enregistrer les données de formulaire enregistrées dans l'imprimante en tant que formulaire personnalisé avec un numéro donné. Les formulaires choisis pour Formulaire personnalisé 1 et Formulaire personnalisé 10 s'affichent dans la zone de prévisualisation sous forme de miniatures. Cliquez sur [◀] ou [▶] pour changer de page.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Formulaire personnalisé 1] à [Formulaire personnalisé 10] • Zone d'aperçu
<p>Gestion du profil de couleurs</p> <p>Si les profils ICC sont enregistrés dans l'imprimante depuis un ordinateur, vous pouvez sélectionner un profil de couleurs du pilote de l'imprimante. Vous pouvez également supprimer les profils ICC sélectionnés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Supprimer] • [Profil de sortie CMJN] • [Transférer] • [Retour menu administr.]
<p>Réglage Postscript</p> <p>Indiquez s'il faut utiliser la fonction d'état préliminaire. Si vous effectuez un état préliminaire, vous pouvez créer et afficher des miniatures.</p> <p> • La vitesse de traitement des données d'impression peut être accélérée en réglant État préliminaire et Miniature sur [OFF].</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [État préliminaire] [OFF], [ON] • [Miniature] [OFF], [ON] * Les réglages d'usine sont soulignés.

Fonctions affectées par le réglage de l'administrateur

Diagramme des fonctions

Configurez les réglages du menu de l'administrateur afin qu'ils soient conformes à votre environnement. Consultez le schéma suivant pour configurer les réglages du menu de l'administrateur en vue d'une utilisation améliorée.

■ Fonctions que le réglage de l'administrateur permet aux utilisateurs d'utiliser

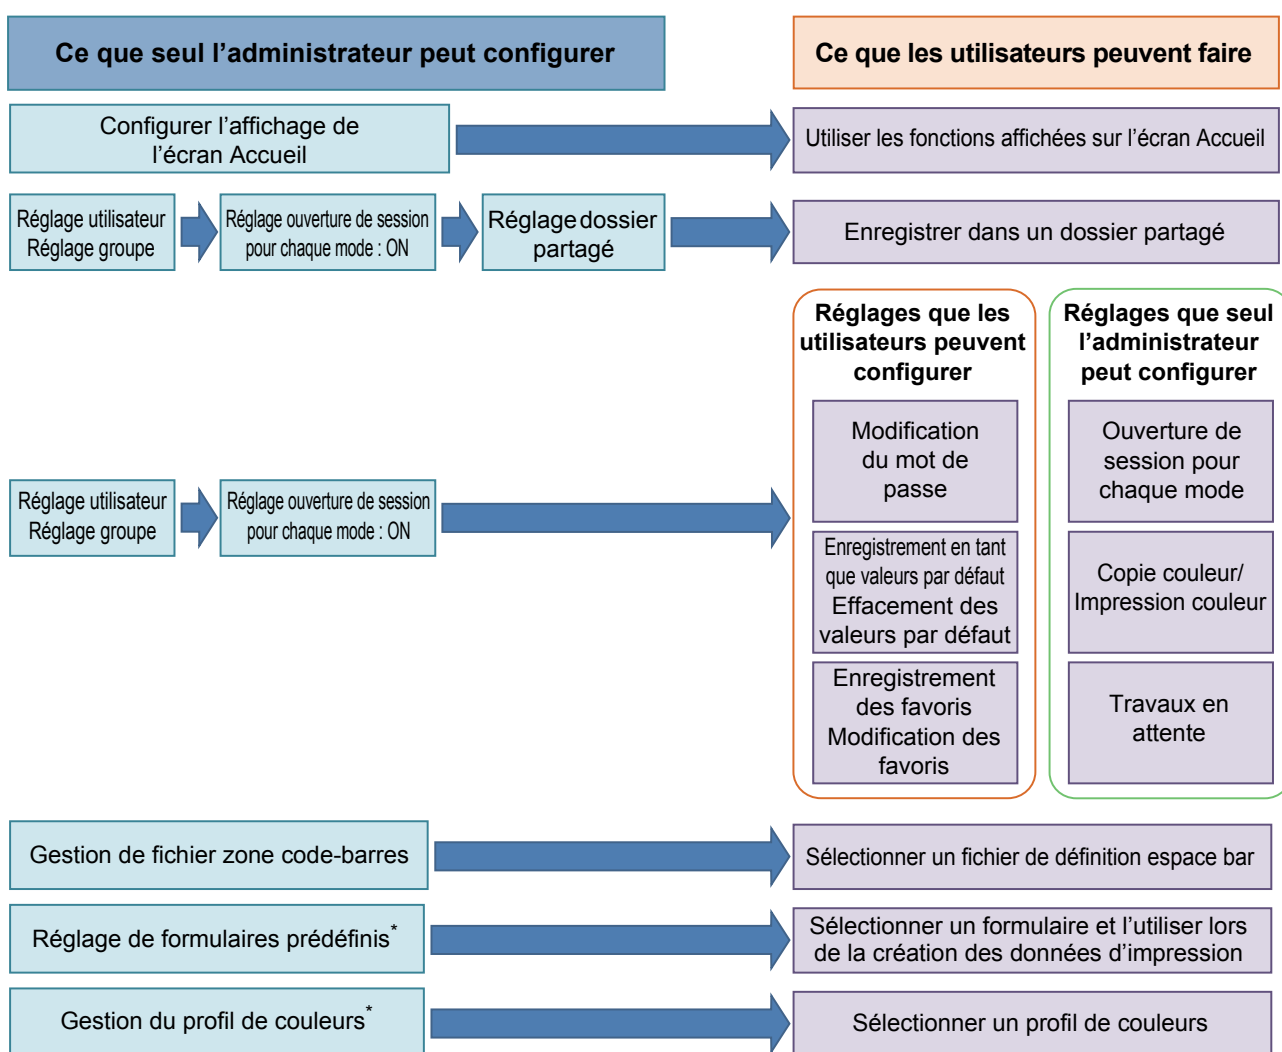


* Lors de l'utilisation du Kit PostScript en option






• Pour plus d'informations sur la configuration des réglages du menu de l'administrateur, reportez-vous à la section "Paramètres du menu de l'administrateur" (p. 13).

Configurez les réglages suivants dans le réglage de l'administrateur pour autoriser chaque utilisateur à utiliser les fonctions respectives.

Fonctions que les utilisateurs peuvent utiliser	Ce que l'administrateur configure dans le réglage de l'administrateur
Modification du mot de passe (Modification du mot de passe d'ouverture de session.)	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez [Réglage ouverture de session] sur [ON]. • Enregistrez les utilisateurs avec [Réglage utilisateur].
Fonctions affichées sur l'écran Accueil (Réglage des fonctions accessibles à tous les utilisateurs)	<ul style="list-style-type: none"> • Sous [Personn. écran d'acc.] - [Régl. aff.], réglez les fonctions auxquelles les utilisateurs peuvent accéder sur [ON].
Enregistrement en tant que valeurs par défaut Effacement des valeurs par défaut (Enregistrement des réglages fréquemment utilisés en tant que valeurs par défaut personnelles)	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez [Réglage ouverture de session] sur [ON]. • Enregistrez les utilisateurs avec [Réglage utilisateur].
Enregistrement des favoris Modification des favoris (Enregistrement des réglages fréquemment utilisés en mode de copie, numérisation, stockage (enregistr.) et USB (enregistrer) en tant que favoris personnels)	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez [Réglage ouverture de session] sur [ON]. • Enregistrez les utilisateurs avec [Réglage utilisateur]. <div style="display: flex; align-items: center;">  <ul style="list-style-type: none"> • Si [Réglage ouverture de session] est réglé sur [OFF], l'écran Favoris affiche le contenu tel qu'il a été enregistré par l'administrateur. </div>
Travaux en attente (Impression des données d'impression depuis un ordinateur après une ouverture de session.)	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez [Réglage ouverture de session] sur [ON]. • Enregistrez les utilisateurs avec [Réglage utilisateur].


Pour limiter l'utilisation des fonctions suivantes séparément pour chaque utilisateur, configurez les réglages suivants dans le réglage de l'administrateur.

Si [Réglage ouverture de session] est réglé sur [OFF], aucune fonction n'est limitée.

Fonctions limitées par utilisateur	Ce que l'administrateur configure dans le réglage de l'administrateur
<p>Sélection de mode (Interdiction d'utiliser les modes d'impression, de copie ou de numérisation, ou obligation d'authentifier le mot de passe pour utiliser chaque mode)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez [Réglage ouverture de session] sur [ON]. • Enregistrez les utilisateurs avec [Réglage utilisateur]. • Spécifiez les modes à limiter avec [Réglage d'autorisation].
<p>Copie couleur/Impression couleur (Limiter l'utilisation de la couleur et le nombre de feuilles pour la copie/ impression couleur et monochrome)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez [Réglage ouverture de session] sur [ON]. • Enregistrez les utilisateurs avec [Réglage utilisateur]. • Limiter les fonctions avec [Réglage d'autorisation].
<p>Stockage (enregistr.) (dossier personnel) (Créer des dossiers personnels et enregistrer les données d'impression et les données numérisées des travaux de copie dans les dossiers personnels)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez [Réglage ouverture de session] sur [ON]. • Enregistrez les utilisateurs avec [Réglage utilisateur]. • [Réglage d'autorisation] : réglez [Mode d'impress.] ou [Mode copie] sur [ON]. <p> • La fonction de stockage n'est pas disponible lorsque [Mode d'impress.] et [Mode copie] sont réglés sur [OFF].</p>
<p>Stockage (enregistr.) (dossier partagé) (Enregistrer les données d'impression et les données numérisées des travaux de copie dans les dossiers partagés)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez [Réglage ouverture de session] sur [ON]. • Enregistrez les groupes avec [Réglage groupe]. • Enregistrez les utilisateurs avec [Réglage utilisateur]. • [Réglage d'autorisation] : réglez [Mode d'impress.] ou [Mode copie] sur [ON]. <p> • La fonction de stockage n'est pas disponible lorsque [Mode d'impress.] et [Mode copie] sont réglés sur [OFF].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configurez [Réglage dossier partagé].
<p>Stockage (charger)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez [Réglage ouverture de session] sur [ON]. • Enregistrez les groupes avec [Réglage groupe]. • Enregistrez les utilisateurs avec [Réglage utilisateur]. • [Réglage d'autorisation] : réglez [Mode d'impress.] ou [Mode copie] sur [ON]. <p> • La fonction de stockage n'est pas disponible lorsque [Mode d'impress.] et [Mode copie] sont réglés sur [OFF].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configurez [Réglage dossier partagé].
<p>USB (enregistrer)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez [Réglage ouverture de session] sur [ON]. • Enregistrez les utilisateurs avec [Réglage utilisateur]. • [Réglage d'autorisation] : réglez [Mode numéris.] sur [ON].
<p>USB (charger)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez [Réglage ouverture de session] sur [ON]. • Enregistrez les utilisateurs avec [Réglage utilisateur]. • [Réglage d'autorisation] : réglez [Mode d'impress.] sur [ON].

■ Réglages affectés par le réglage du réseau et façon dont les utilisateurs sont affectés

Si la machine que vous utilisez est connectée à un réseau, vous ne pouvez pas configurer des fonctions sans configurer préalablement [Réglage réseau (IPv4)] ou [Réglage réseau (IPv6)] et [Réglage réseau (Détails)]. Veuillez à configurer [Réglage réseau (IPv4)] ou [Réglage réseau (IPv6)] et [Réglage réseau (Détails)] avant de configurer les fonctions.

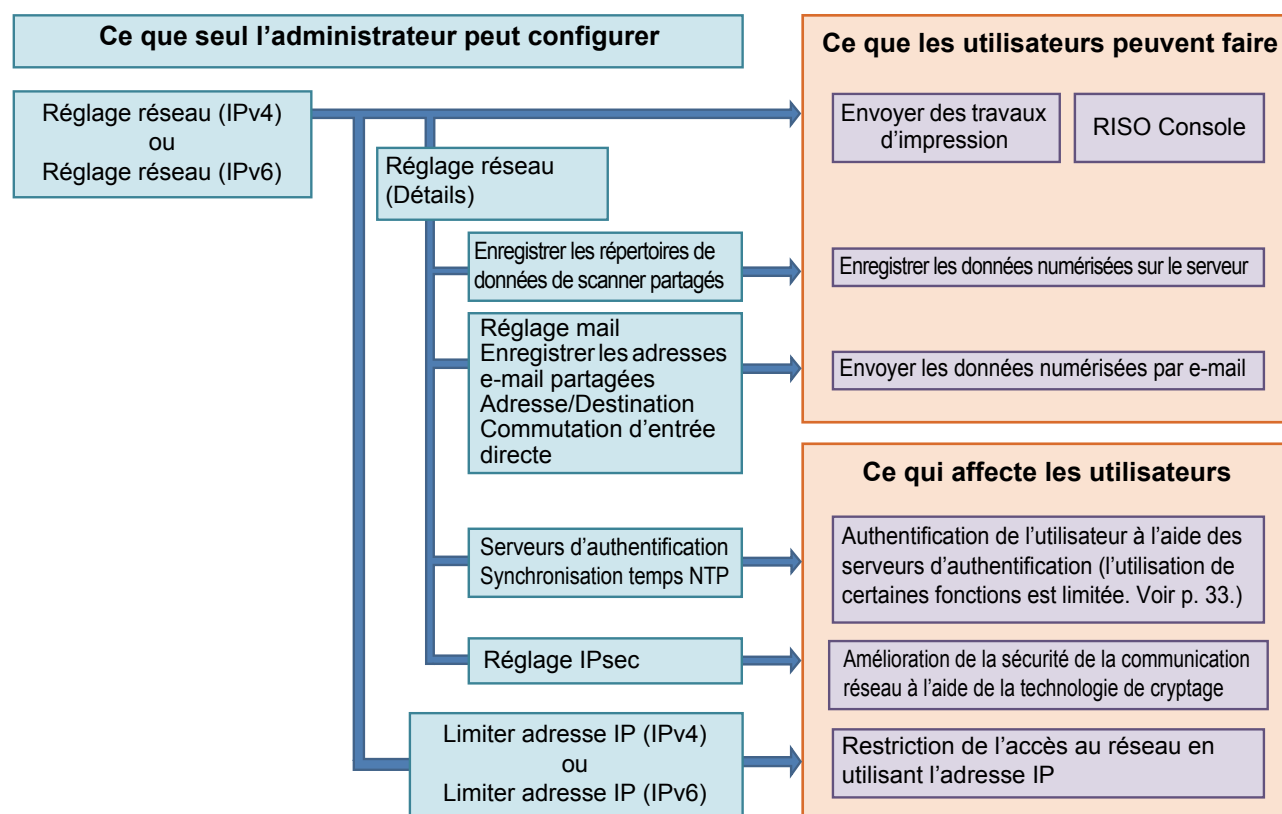

Le réglage de l'administrateur détermine les fonctions réseau disponibles pour les utilisateurs.

Pour autoriser les utilisateurs à utiliser les fonctions suivantes, l'administrateur doit configurer les réglages ci-dessous dans le réglage de l'administrateur.

Fonctions que les utilisateurs peuvent utiliser	Ce que l'administrateur configure dans le réglage de l'administrateur
Envoi de travaux d'impression et utilisation de la RISO Console dans l'environnement réseau	<ul style="list-style-type: none"> • [Réglage réseau (IPv4)] • [Réglage réseau (IPv6)]
Enregistrement des données numérisées sur le serveur	<ul style="list-style-type: none"> • [Réglage réseau (IPv4)] ou [Réglage réseau (IPv6)] • [Répertoire de données Numér] • [Réglage réseau (Détails)] si vous spécifiez le répertoire de stockage à l'aide d'un nom de serveur
Envoi des données numérisées par e-mail	<ul style="list-style-type: none"> • [Réglage réseau (IPv4)] ou [Réglage réseau (IPv6)] • [Réglage mail] • [Entrée d'adresse mail] • [Autoris. entrée d'adresses] • [Réglage réseau (Détails)] si vous spécifiez l'adresse du serveur mail à l'aide d'un nom de serveur

Si vous configurez les fonctions suivantes dans le réglage de l'administrateur, l'accès au réseau est limité et les utilisateurs sont affectés par ce qui suit :

Ce qui affecte les utilisateurs	Ce que l'administrateur configure dans le réglage de l'administrateur
Envoi de travaux d'impression et limitation de l'utilisation de la RISO Console en utilisant une adresse IP sur l'environnement réseau	<ul style="list-style-type: none"> • [Réglage réseau (IPv4)] • [Limiter adresse IP (IPv4)]
	<ul style="list-style-type: none"> • [Réglage réseau (IPv6)] • [Limiter adresse IP (IPv6)]
Envoi de travaux d'impression à l'aide du cryptage IPsec	<ul style="list-style-type: none"> • [Réglage réseau (IPv4)] ou [Réglage réseau (IPv6)] • [Réglage IPsec] • [Réglage réseau (Détails)]
Restriction des utilisateurs par les serveurs d'authentification	<ul style="list-style-type: none"> • [Réglage réseau (IPv4)] ou [Réglage réseau (IPv6)] • [Serveurs d'authentification] • [Réglage réseau (Détails)] • [Synchronisation temps NTP]

■ Fonctions de la machine que le réglage de l'administrateur restreint

Certains réglages ou fonctions ne sont plus disponibles lorsque vous réglez [Serveurs d'authentification] ou [Lien système externe] sur [ON], ou lorsque vous réglez [Cons. d'én. (en veille)] sous [Réglage économie d'énergie] sur [Basse].

Fonctions limitées lorsque [Serveurs d'authentification] est réglé sur [ON]

Réglage utilisateur	Copie couleur/ Impression couleur	Ouverture de session pour chaque mode
Réglage groupe	Dossiers personnels	Enregistr./Modif. carnet d'adresses personnel
Limitation de compte Imprimer/copier	Enregistrement des favoris personnels	
Lien système externe	Enregistrement par défaut	

Fonctions limitées lorsque [Lien système externe] est réglé sur [ON]*

Réglage utilisateur	Authentification Serveurs	Ouverture de session pour chaque mode
Réglage groupe	Dossiers personnels	Enregistr./Modif. carnet d'adresses personnel
Limitation de compte Imprimer/copier	Enregistrement des favoris personnels	Copie couleur/ Impression couleur
Réglage travail en attente	Enregistrement par défaut	

Fonctions limitées lorsque [Cons. d'én. (en veille)] sous [Réglage économie d'énergie] est réglé sur [Basse]

Communication Wake On LAN
(Réglage sous l'onglet [Environn.] du pilote d'imprimante)

La RISO Console ne s'affiche pas en mode veille

* En cas de connexion au serveur d'impression externe à l'aide du logiciel MPS

Annexe

Format de fichier CSV pour les utilisateurs enregistrés collectivement

Saisissez des informations d'utilisateur dans des fichiers CSV écrits depuis la RISO Console.

Exemple : données d'information de propriétaire

Les paramètres de la deuxième ligne (A-L) correspondent au "Nom d'élément" de la liste ci-dessous (Généralités No.1-12).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Fichier CSV Ver.											
2	User name	PClogin name	Admin. authority	Printer mode	Copy mode	Scanner mode	Index	IC card	Temporary Password	Group 1	Group 2	Group 3
3	J.Smith	J.Smith	admin	on	on	on	8	10019638...	abcde123	Ventes		
4	C.Carry	C.Carry	user	on	on	off	1	10019638...	xwz9876	Ventes	Planning	

[Généralités]

No.	Nom d'élément	Valeur de réglage	Caractères indisponibles
1	User name (Nom d'utilisateur)	1-10 caractères alphanumériques * Ne pas laisser ce champ vide.	" / [] : + < > = ; , * ? ¥ ' "
2	PC login name (Identifiant ouv sess PC)	0-63 caractères alphanumériques	" / [] : + < > = ; , * ? ¥ ' "
3	Admin. authority (Droits d'admin.)	"user" : utilisateurs généraux "admin" : administrateur	Aucun
4	Printer mode (Mode d'imprimante)	"on" : Autor. "off" : Interdire	Aucun
5	Copy mode (Mode de copie)	"on" : Autor. "off" : Interdire	Aucun
6	Scanner mode (Mode de scanner)	"on" : Autor. "off" : Interdire	Aucun
7	Index (Attribut d'index)	2 caractères (1-12) 1:ABC 2:DEF 3:GHI 4:JKL 5:MN 6:OP 7:QR 8:STU 9:VW 10:XYZ 11:~/ 12:0-9	Aucun
8	IC card (Numéro ID de carte à puce unique)	0-22 caractères alphanumériques Conformité aux normes de carte à puce	Caractères autres que des caractères alphanumériques
9	Temporary Password (Mot de passe temporaire)	1-16 caractères alphanumériques (minuscules uniquement)	Caractères autres que des caractères alphanumériques
10	Group1 (Gr. affil. 1)	1-10 caractères alphanumériques	" / [] : + < > = ; , * ? ¥ ' "
11	Group2 (Gr. affil. 2)	1-10 caractères alphanumériques	" / [] : + < > = ; , * ? ¥ ' "

No.	Nom d'élément	Valeur de réglage	Caractères indisponibles
12	Group3 (Gr. affil. 3)	1-10 caractères alphanumériques	“ / [] : + < > = ; , * ? ¥ ‘

Si vous limitez certaines fonctions pour les utilisateurs enregistrés dans cette machine, vous devez configurer les réglages suivants.

Exemple : données de restriction de fonction

Les paramètres de la deuxième ligne (M-V) correspondent au “Nom d'élément” de la liste ci-dessous ([Règle compta impr/cop] No.13-22).

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1										
2	Full color print	Full color print limitation	Full color print limit	Monocolor print limitation	Monocolor print limit	Full color copy	Full color copy limitation	Full color copy limit	Monocolor copy limitation	Monocolor copy limit
3	on	on	99999	off	99999	on	off	99999	off	99999
4	on	on	100	on	100	on	on	100	off	99999

[Règle compta impr/cop] : exemples lors de la sélection de [Compter individ.]

No.	Nom d'élément	Valeur de réglage	Caractères indisponibles
13	Full color print (Disponibilité de l'impression couleur)	“on” : Autor. “off” : Interdire	Aucun
14	Full color print limitation (Limitation d'impression couleur)	“on” : Limiter “off” : Ne pas limiter	Aucun
15	Full color print limit (Limite de compte de l'impression couleur)	1-5 caractères (chiffres uniquement) 1-99999	Caractères autres que des chiffres (0-9)
16	Monocolor print limitation (Limitation d'impression unicolore)	“on” : Limiter “off” : Ne pas limiter	Aucun
17	Monocolor print limit (Limite de compte de l'impression unicolore)	1-5 caractères (chiffres uniquement) 1-99999	Caractères autres que des chiffres (0-9)
18	Full color copy (Disponibilité de la copie couleur)	“on” : Autor. “off” : Interdire	Aucun
19	Full color copy limitation (Limitation de copie couleur)	“on” : Limiter “off” : Ne pas limiter	Aucun
20	Full color copy limit (Limite de compte de la copie couleur)	1-5 caractères (chiffres uniquement) 1-99999	Caractères autres que des chiffres (0-9)
21	Monocolor copy limitation (Limitation de copie unicolore)	“on” : Limiter “off” : Ne pas limiter	Aucun
22	Monocolor copy limit (Limite de compte de la copie unicolore)	1-5 caractères (chiffres uniquement) 1-99999	Caractères autres que des chiffres (0-9)



• Il se peut que les informations d'utilisateur ne s'enregistrent pas correctement si vous saisissez des valeurs de réglage non valides. Utilisez les types de caractère spécifiés dans la limite de caractère spécifiée.

